





# LOCKER PLUS


armadio tipo Locker

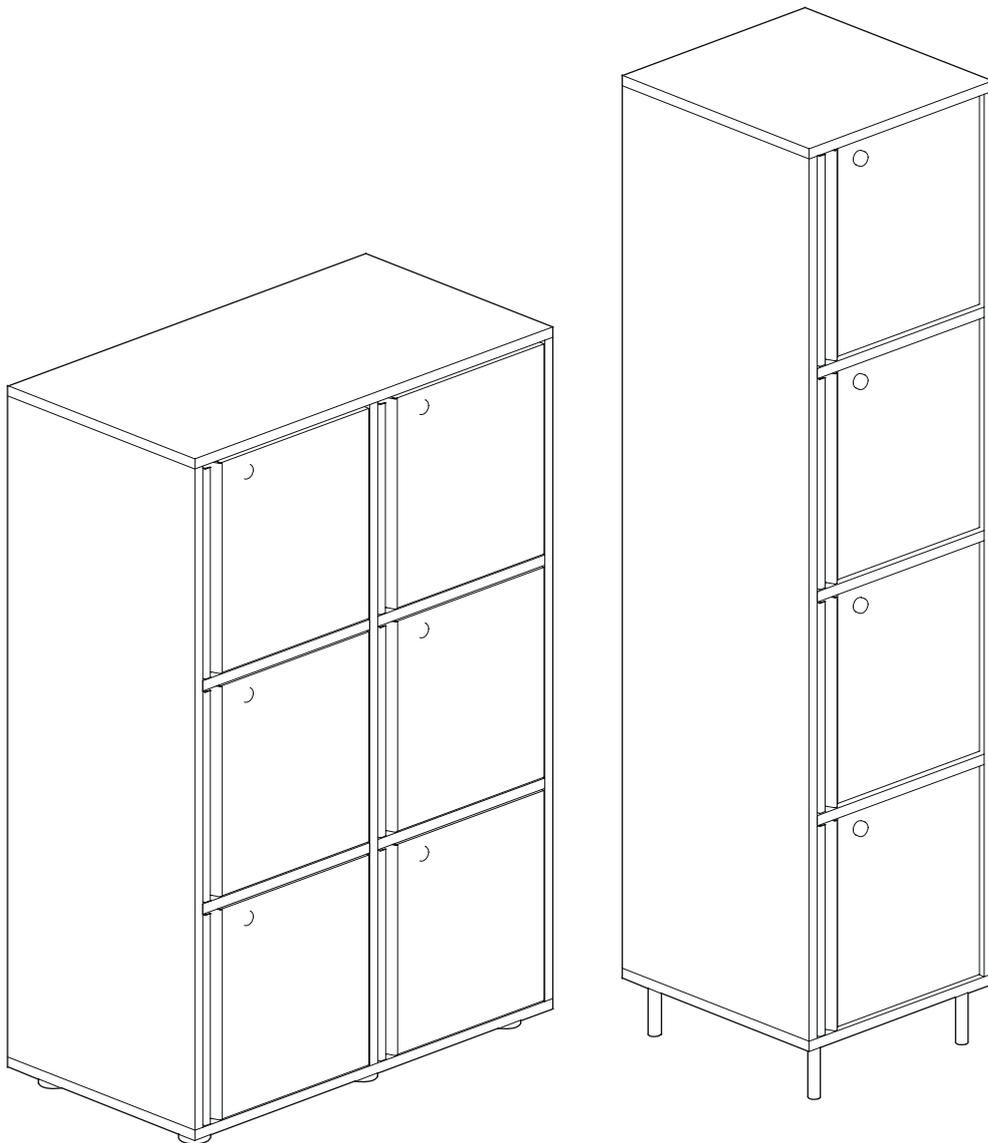

**.mdd**




**B**

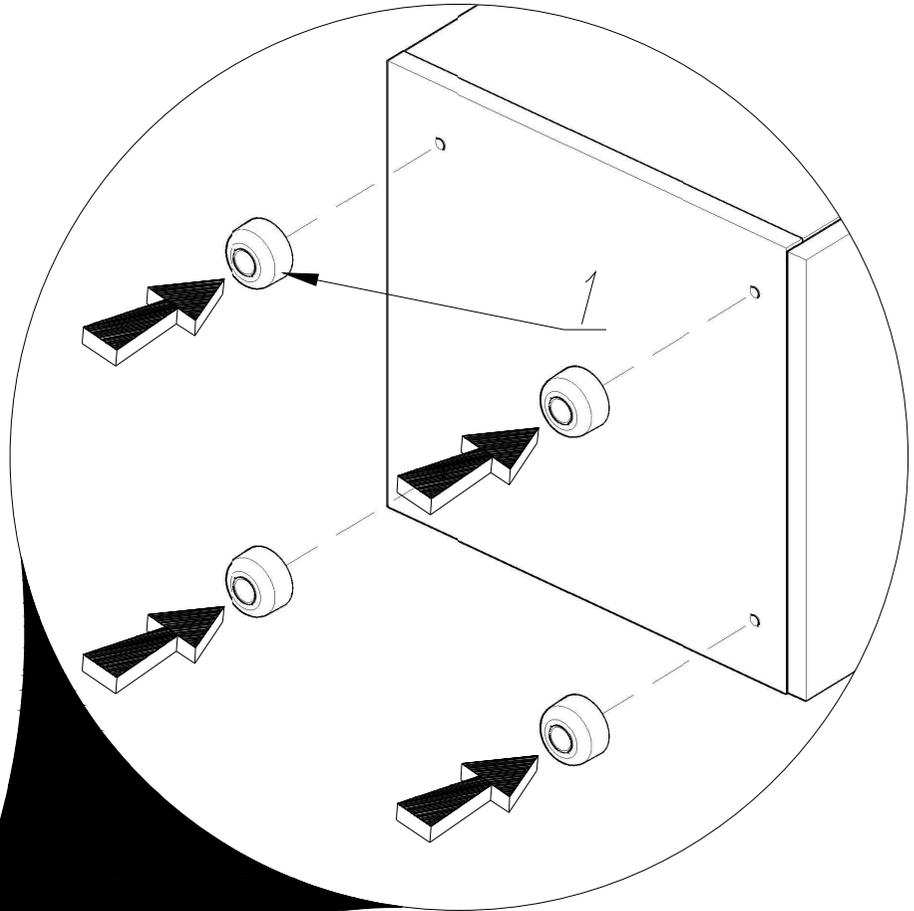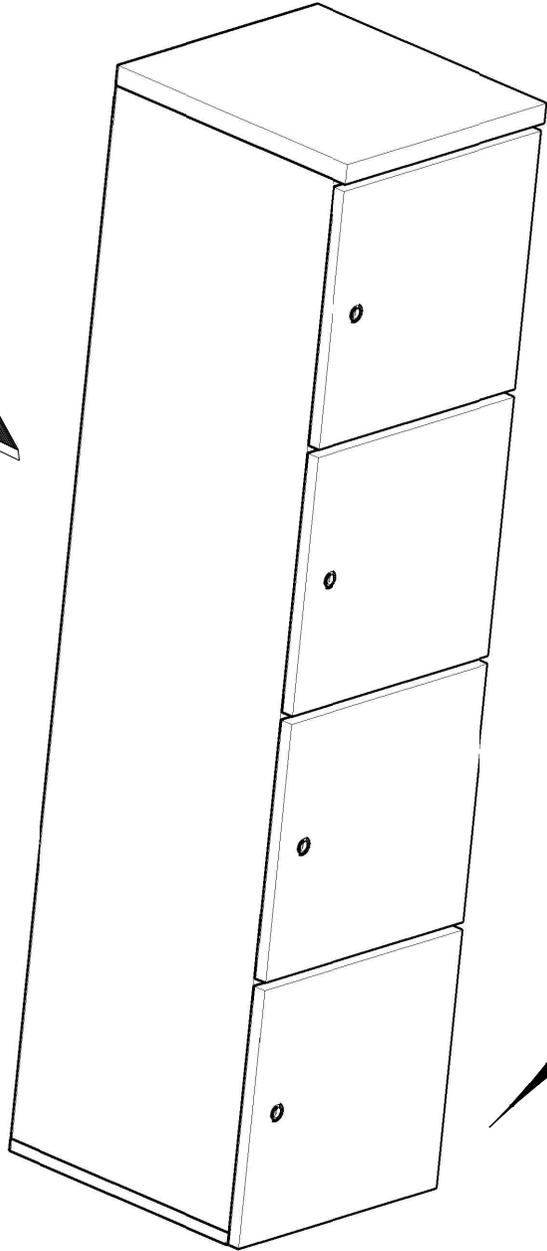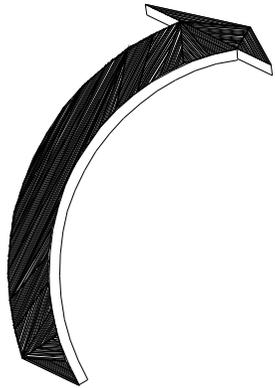

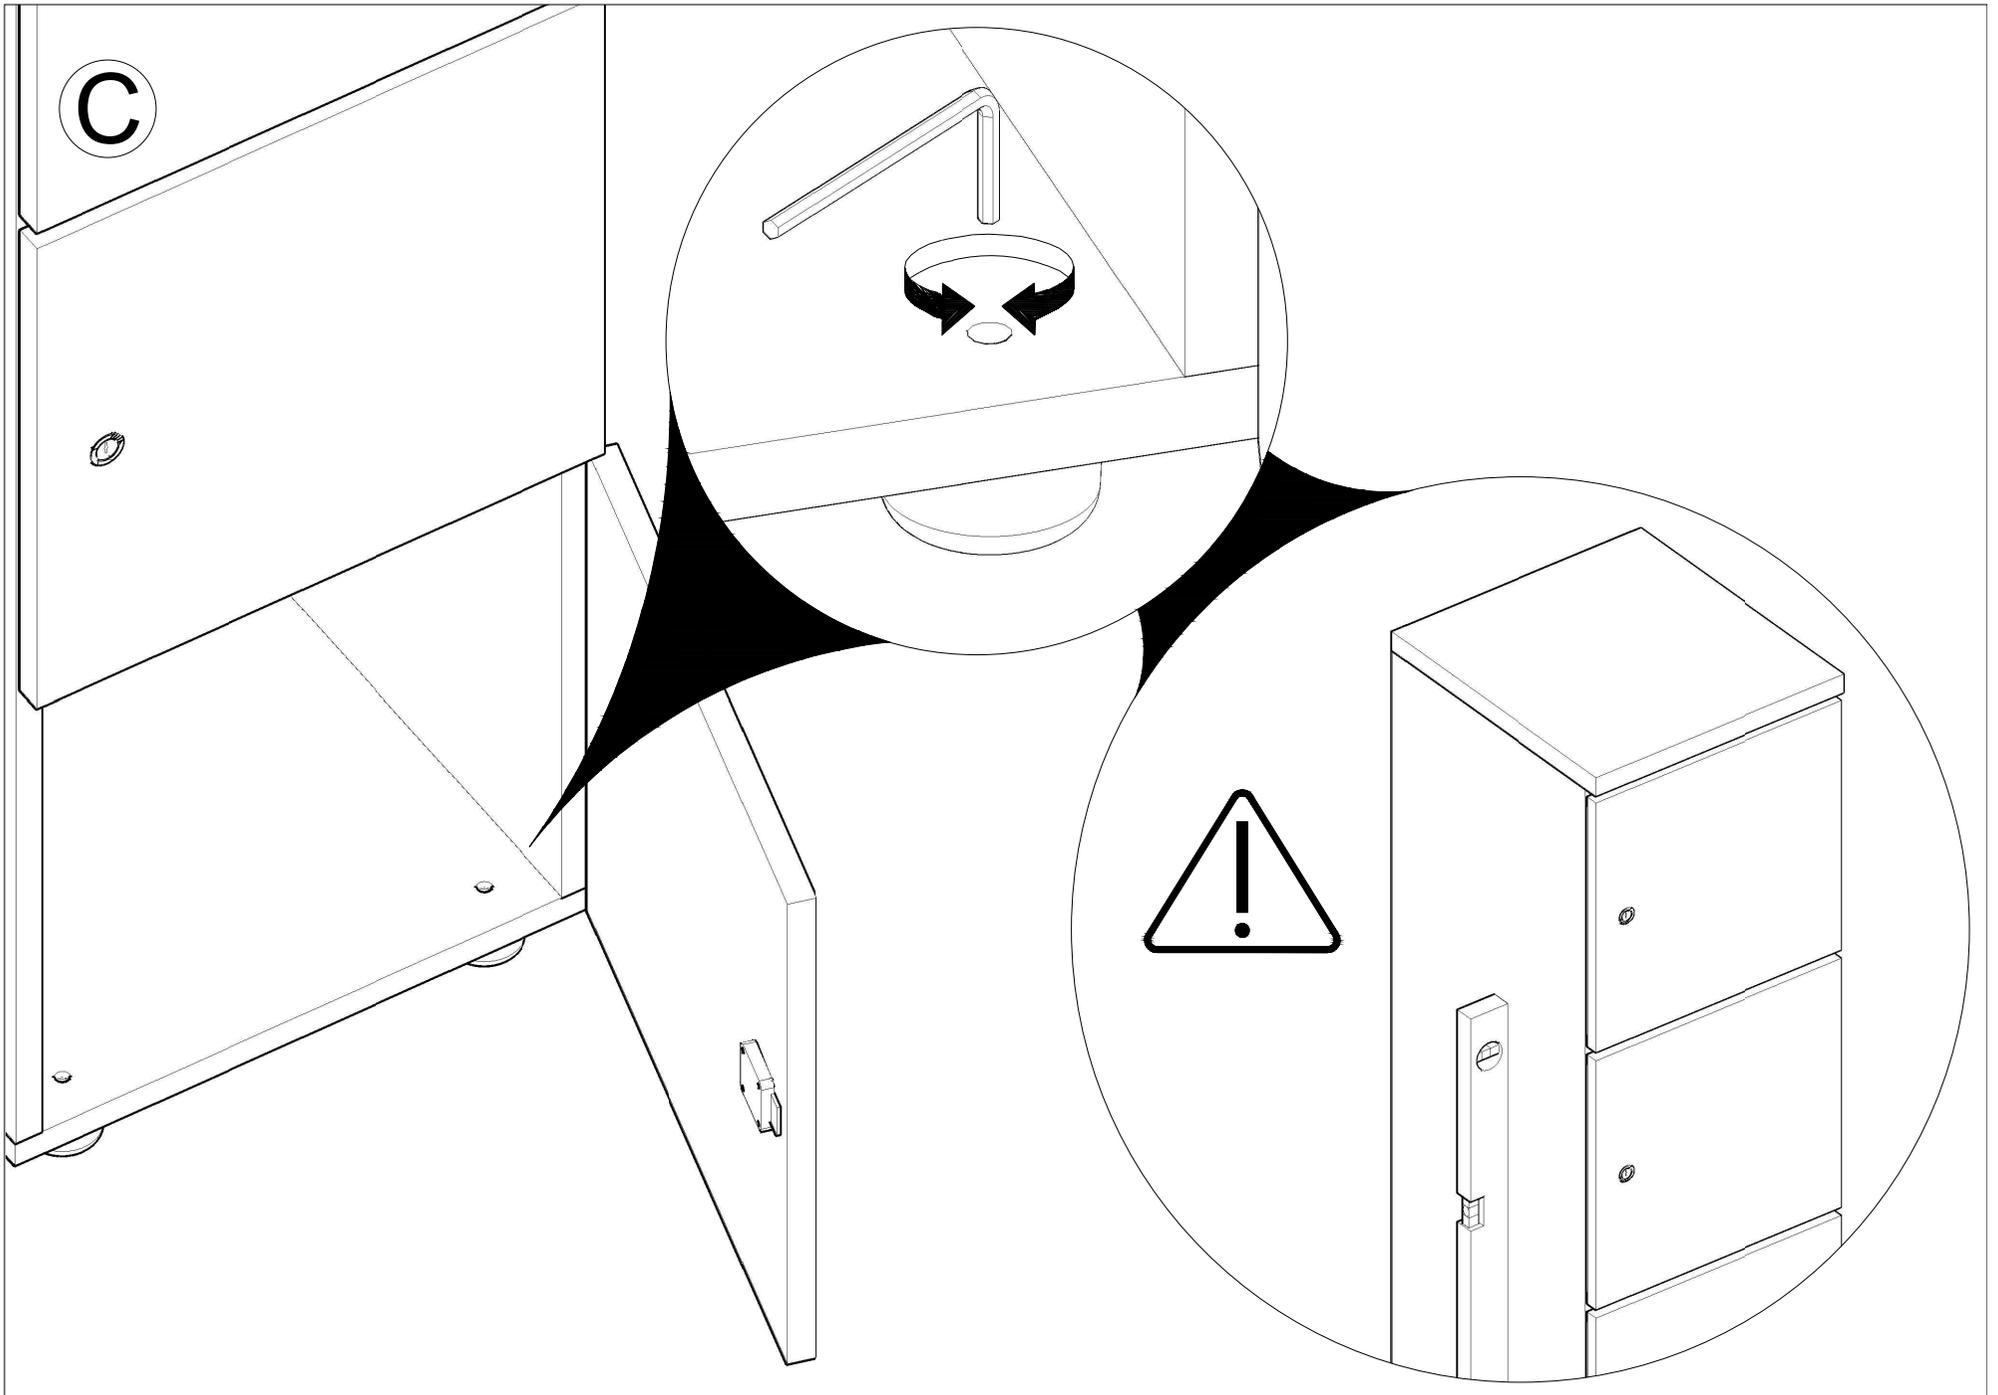






# Manuale di istruzioni – Serrature per armadietti

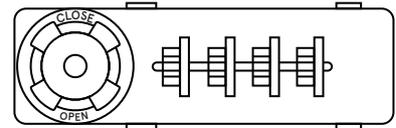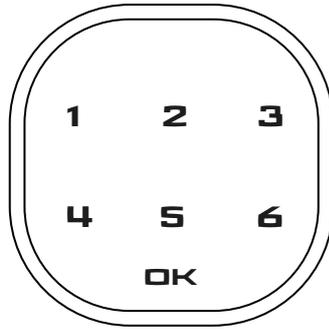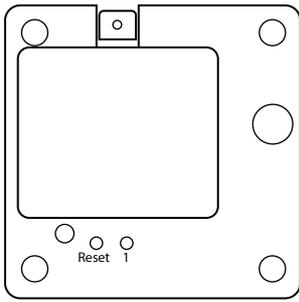


Serratura a carta elettronica .....	5
Serratura a codice elettronico .....	9
Serratura a combinazione .....	12



# Serratura a carta elettronica

## 1. Dimensioni del corpo

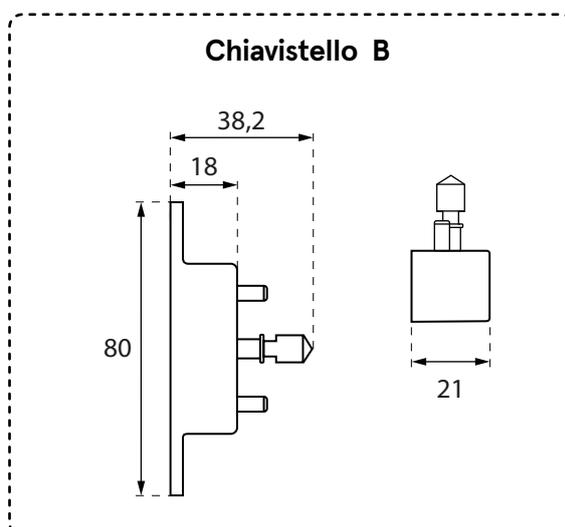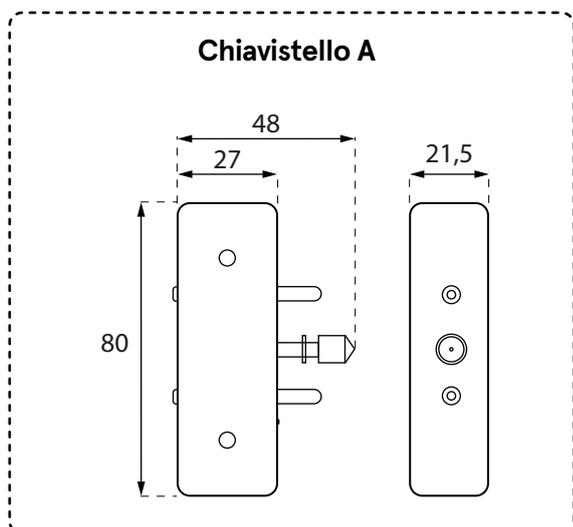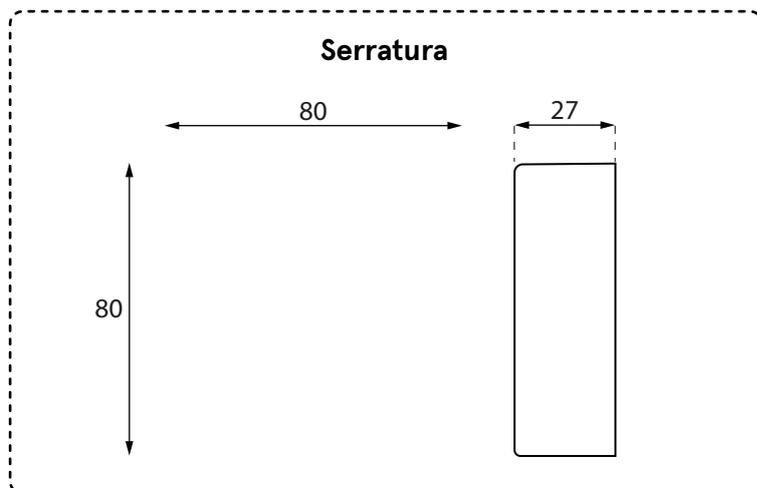

## 2. Dimensioni di montaggio

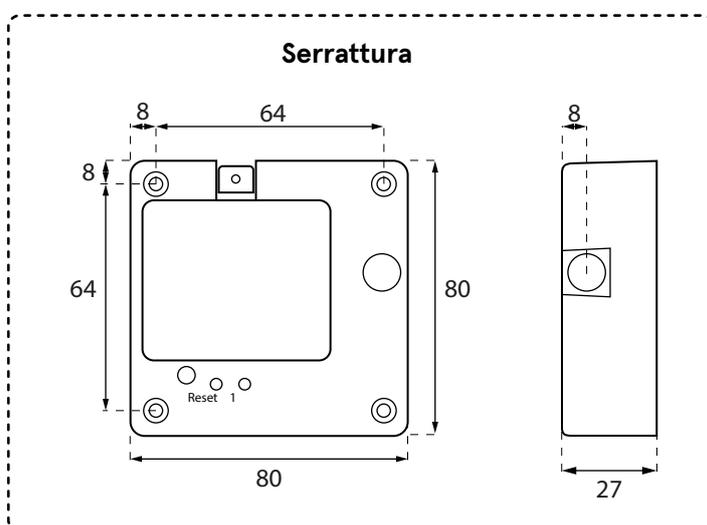

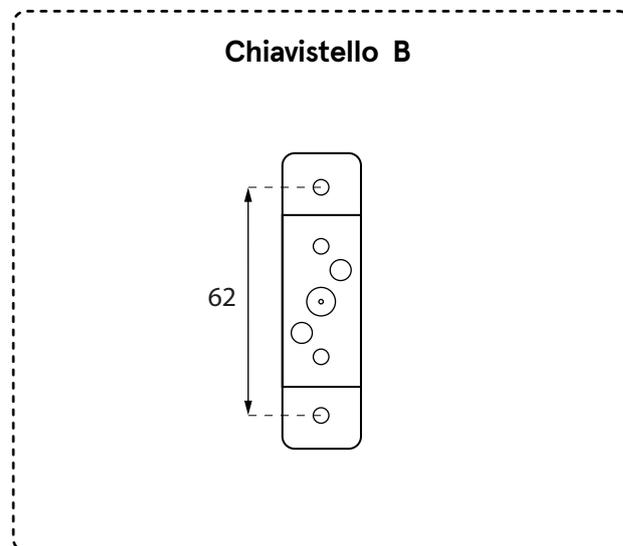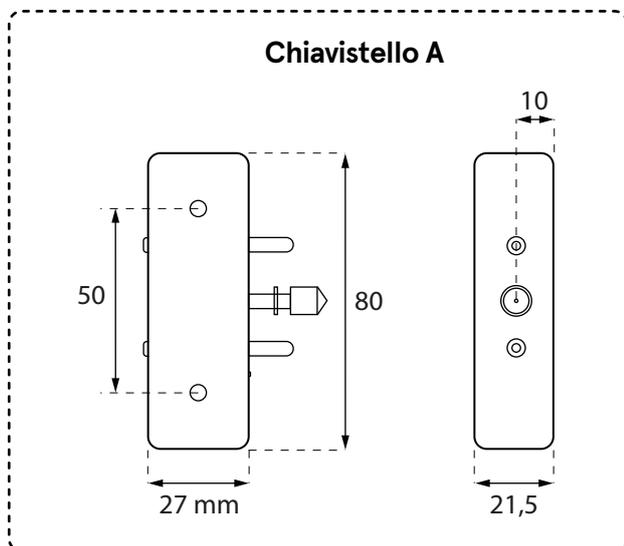

## Specifiche

**Numero di modalità:** 3

**Modalità:** privata / pubblica / ufficio

**Chiave master:** sì (scheda)

**Posizione:** verticale / orizzontale

**Alimentazione:** 4 batterie AAA da 1,5V

## Applicazione

**Legno:** massimo 38 mm

**Vetro:** massimo 38 mm

## 3. Programmazione della serratura



### Passo 1: Attivazione iniziale

#### Prima di attivare la serratura:

- Apri il coperchio sul retro della serratura,
- Inserisci 4 batterie AAA nella serratura,
- Chiudi il coperchio.

#### Attivazione della serratura

- Premi e tieni premuto il pulsante di reset sul retro della serratura per 3 secondi.
- Sentirai tre bip e la prima attivazione sarà confermata da due lampeggi verdi del LED.



### Passo 2. Configurazione della carta Manager

Programma la carta Manager per sbloccare la possibilità di configurare la serratura.

#### Per farlo:

- Premi una volta il pulsante 1 sul retro della serratura.
- Quando il LED verde inizia a lampeggiare, avvicina la carta che desideri programmare come la carta Manager alla serratura.

## **Attenzione**

**Nota 1:** La carta Manager acquisisce il suo stato dopo essere stata programmata. Prima della programmazione, la carta non contiene alcun dato.

**Nota 2:** Senza la carta Manager programmata, non sarà possibile proseguire con altri passaggi.

**Nota 3:** Descrivi o contrassegna la carta Manager e conservala fuori dalla portata di terzi.

**Nota 4:** È possibile assegnare un massimo di 20 carte Manager a una singola serratura.

### **Programmazione di più carte Manager:**

- Premi una volta il pulsante 1 sul retro della serratura.
- Quando il LED verde inizia a lampeggiare, avvicina la carta che desideri programmare come Carta Manager alla serratura.
- Ripeti questa operazione per ogni carta separatamente.

## **Attenzione**

**Nota 1:** Non applica più carte contemporaneamente mentre il LED lampeggia. Inizia la configurazione successiva solo dopo che quella precedente è stata completata.



## **Passo 3. Seleziona la modalità della serratura**

### **1. Pubblica**

-  1. Le carte utilizzate in questa modalità: Manager, Utente.
- 2. La carta Manager in modalità pubblica ha la funzione aggiuntiva di Master.

La modalità pubblica è progettata per utenti occasionali.

La carta viene programmata ogni volta che la serratura viene aperta, dopo che la carta è stata applicata al lettore.

### **2. Privata**

-  1. Le carte utilizzate in questa modalità: Manager, Utente, Rimozione.

Una serratura in modalità privata supporta solo le carte che sono state precedentemente programmate. La serratura si apre quando la carta Utente/Manager viene applicata ad essa.

Il blocco avviene automaticamente quando la serratura viene chiusa e il LED che indica la crittografia si spegne.

La modalità privata è principalmente utilizzata negli armadietti per il personale.

### **3. Ufficio**

-  1. Le carte utilizzate in questa modalità: Manager, Utente, Rimozione.
- 2. L'apertura di emergenza dell'armadietto avviene utilizzando la carta Manager.

La modalità ufficio è la variante commerciale.

La stessa carta viene utilizzata per bloccare e aprire la serratura in modalità ufficio.

Questa opzione impedisce che l'armadietto si blocchi automaticamente, in quanto il blocco deve essere confermato applicando la carta.



## Passo 4. Programmazione della modalità selezionata

La modalità viene selezionata eseguendo la procedura di programmazione un numero sufficiente di volte. La modalità impostata è indicata dal numero di bip al termine della procedura.

### 1. Pubblica

- Premi il pulsante Set sul retro della serratura 3 volte.
- Quando il LED inizia a lampeggiare, inserisci la carta Manager.
- Sentirai un bip, che conferma che l'operazione è stata completata.

### 2. Privata

- Premi il pulsante Set sul retro della serratura 3 volte.
- Quando il LED inizia a lampeggiare, inserisci la carta Manager.
- Sentirai due bip, che confermano che l'operazione è stata completata.

### 3. Ufficio

- Premi il pulsante Set sul retro della serratura 3 volte.
- Quando il LED inizia a lampeggiare, inserisci la carta Manager.
- Sentirai tre bip, che confermano che l'operazione è stata completata.



## Passo 5. Programmazione delle carte

### 1. Carta di Rimozione



1. La carta di rimozione rimuove tutte le carte programmate dall'utente.
2. È possibile assegnare un massimo di 10 carte di rimozione a una singola serratura.

La carta di rimozione rimuove solo le carte degli utenti.

#### Programmazione della carta di rimozione

- Premi il pulsante 1 due volte.
- Quando il LED rosso lampeggia, inserisci la carta Manager e poi la carta che desideri programmare come la carta di Rimozione.
- Il LED verde lampeggiante confermerà che l'operazione è stata completata con successo.

### 2. Carta dell'utente

#### Programmazione della carta utente

- Premi il pulsante 1 due volte.
- Usa la carta Manager, quindi la carta che desideri programmare come la carta utente.
- Un beep continuo e un LED verde lampeggiante confermeranno che l'operazione è stata completata con successo.

### 3. Carte per utenti multipli



1. Se sono registrate più carte utente, è necessario un solo utilizzo della carta di gestione - per la conferma in fase di programmazione iniziale.

#### Programmazione di più carte utente


- Premi il pulsante 1 due volte.
- Usa la carta Manager, quindi la carta che desideri programmare come la carta utente.
- Un beep continuo e un LED verde lampeggiante confermeranno che l'operazione è stata completata con successo.
- Applica la carta successiva che desideri programmare, attende il beep di conferma.
- Ripeti il processo per ogni carta utente aggiuntiva.

## 4. Ripristino delle impostazioni di fabbrica


- Premi e tieni premuto il pulsante di reset sul retro della serratura per 3 secondi.
- Tre bip e il lampeggio del LED confermeranno che l'operazione è stata completata con successo.

# Serratura a codice elettronico

## 1. Dimensioni del corpo

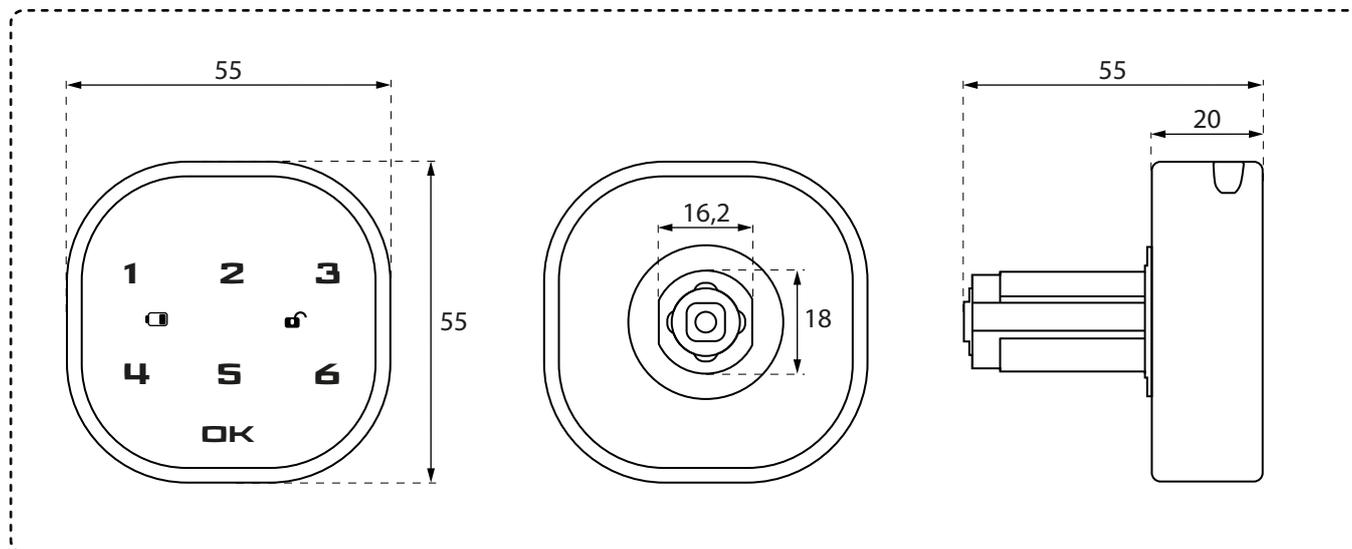

## 2. Montaggio

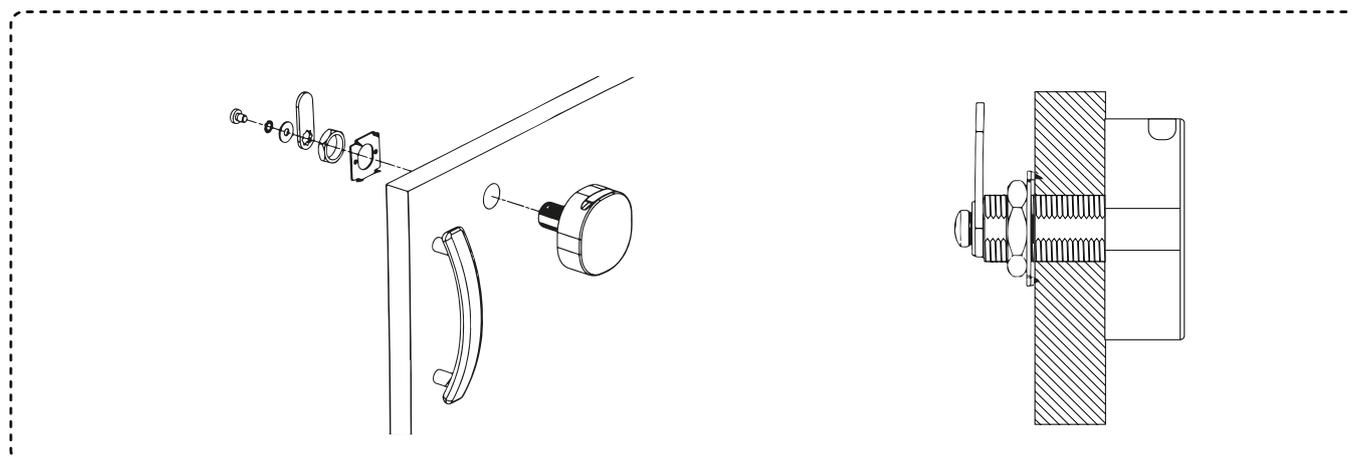

### Specifiche

**Alimentazione:** 3V Cr2032

### Applicazione:

**Legno:** massimo 38 mm

**Vetro:** massimo 38 mm

## 3. Uso / Impostazioni

---



### Apertura

#### Prima di attivare la serratura:

- Apri il coperchio sul retro della serratura,
- Inserisci una batteria 3V Cr2032 nella serratura,
- Chiudi il coperchio.

#### Apertura:

- Inserisci il codice predefinito (1234) e premi il pulsante OK.
- Sentirai un beep lungo.
- Quando il LED si accende di verde, la serratura sarà sbloccata.
- Ruota la manopola di 180 gradi.

#### Chiusura:

- Ruota la manopola di 180 gradi nella posizione originale.



### Programmazione

Programmare la scheda Manager/Manager per sbloccare la possibilità di controllare la serratura.

#### 1. Modifica del codice

- Inserisci il codice predefinito (1234) e premi il pulsante OK, sentirai un beep lungo e il LED diventerà verde.
- Premi e tieni premuto il pulsante OK per circa 2 secondi, il LED inizierà a lampeggiare. Inserisci il nuovo codice e premi il pulsante OK. Sentirai un beep lungo che indica che il codice è stato cambiato.

#### 2. Attivazione della modalità pubblica

- Inserisci il codice e premi OK, sentirai un beep e il LED diventerà verde.
- Premi e tieni premuto il pulsante OK per circa 2 secondi, quando il LED inizia a lampeggiare, premi nuovamente OK.
- Inserisci il codice "44" e premi OK. Sentirai un beep lungo che indica che la modalità pubblica è stata attivata.

#### 3. Impostazione di un codice usa e getta

- Premi il pulsante OK, il LED inizierà a lampeggiare.
- Inserisci il codice usa e getta (da 4 a 15 cifre).
- Sentirai un beep lungo che indica che il codice usa e getta è stato impostato.

**Attenzione:** Si prega di notare che il codice usa e getta autorizza l'apertura della serratura solo una volta; una volta chiusa, la serratura cancella automaticamente il codice dalla sua memoria. Se si desidera aprire nuovamente la serratura, è necessario ripetere la procedura di impostazione del codice usa e getta.

#### 4. Disattivazione della modalità pubblica

- Inserisci il codice e premi OK, sentirai un beep lungo.
- Premi e tieni premuto il pulsante OK per circa 2 secondi, quando il LED inizia a lampeggiare, premi nuovamente OK.
- Inserisci il codice "43" e premi OK. Sentirai un beep lungo che indica che la modalità pubblica è stata disattivata.

#### 5. Attivazione/disattivazione della funzione di occultamento del codice

- Inserisci il codice e premi OK, sentirai un beep lungo.
- Premi e tieni premuto il pulsante OK per circa 2 secondi, quando il LED inizia a lampeggiare, premi nuovamente OK.
- a) Inserisci il codice "42" e premi OK. Sentirai un beep lungo che indica che la funzione di occultamento del codice è stata attivata.
- b) Inserisci il codice "41" e premi OK. Sentirai un beep lungo che indica che la funzione di occultamento del codice è stata disattivata.



### Funzioni



- Il recupero di un codice dimenticato è possibile utilizzando una chiave USB. Il codice verrà ripristinato al valore predefinito "1234".
- Funzione di occultamento del codice: La possibilità di nascondere il codice corretto inserendo un codice errato (massimo 16 cifre) prima o dopo di esso.
- L'allarme si attiva se il codice viene inserito erroneamente per quattro volte. La serratura rimarrà bloccata per 60 secondi.
- Notifica automatica di bassa tensione della batteria.
- La serratura è dotata di una batteria 3V Cr2023. L'ultimo codice memorizzato non verrà perso quando la batteria verrà sostituita.





### Risoluzione dei problemi

Problem	Causa	Soluzione
Dopo aver inserito il codice, si sente un doppio bip, la serratura si apre con un ritardo.	Tensione della batteria troppo bassa	Sostituisci la batteria
Dopo aver inserito il codice, si sente un segnale, ma la serratura non si apre.	La manopola è nella posizione sbagliata	Ruota la manopola nella posizione corretta
Nessun segnale acustico quando si toccano i pulsanti, la serratura può essere aperta normalmente	Il campanello non funziona	Sostituisci il campanello

# Chiusura a combinazione

## 1. Dimensioni del corpo

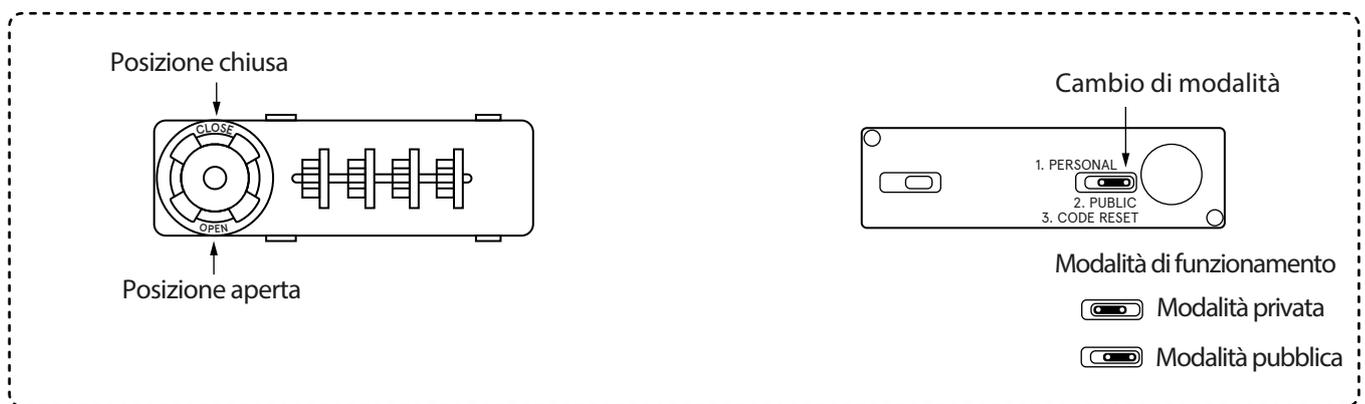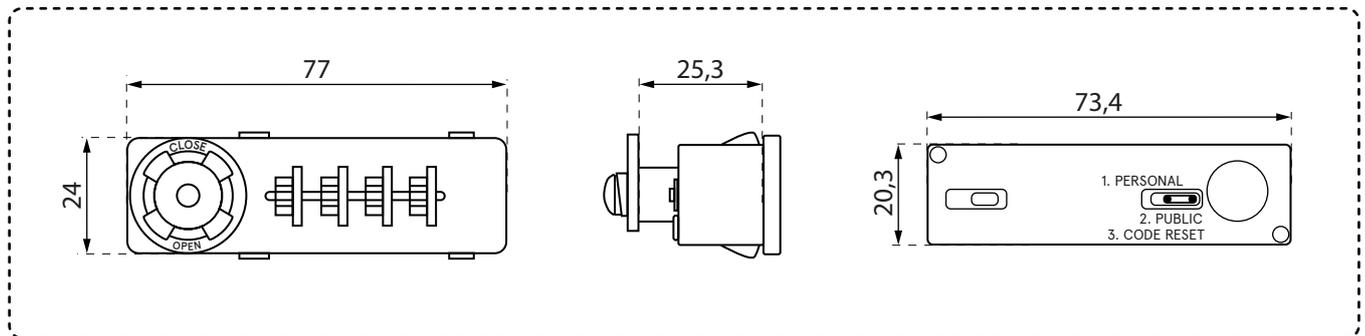

## 2. Uso / impostazioni



### Programmazione

#### 1. Modalità privata

La serratura supporta un singolo codice, che deve essere inserito ogni volta che l'armadietto viene aperto. La modalità privata è utilizzata più spesso negli armadietti per il personale.




### Attenzione

Esegui tutte le operazioni di programmazione in Modalità Privata con la porta dell'armadietto in cui l'unità è montata aperta.

#### Programmazione della modalità privata:


- Imposta il codice della serratura su "0000".
- Imposta la posizione dell'interruttore posteriore su "Public code reset".

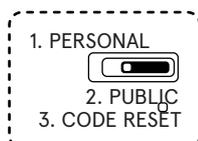


- Ruota la manopola di 180 gradi - l'indicatore sarà nella posizione "open".



- Imposta il proprio codice e tienilo fuori dalla portata di terzi.
- Ruota la manopola di 180 gradi - l'indicatore sarà nella posizione "close".

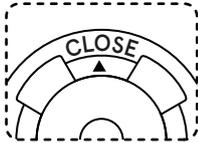


- Imposta la posizione dell'interruttore posteriore su "Personale".

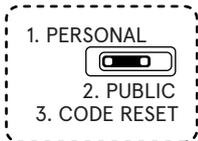


**Modifica del codice in modalità privata:**


- Inserisci il proprio codice esistente.
- Imposta la posizione dell'interruttore posteriore su "Public code reset".

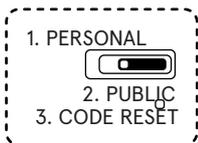


- Ruota la manopola di 180 gradi - l'indicatore sarà nella posizione "open".

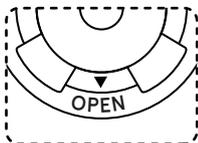

- Imposta il proprio codice e tienilo fuori dalla portata di terzi.
- Ruota la manopola di 180 gradi - l'indicatore sarà nella posizione "close".

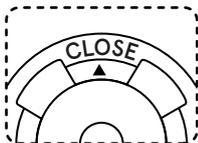

- Imposta la posizione dell'interruttore posteriore su "Personale".

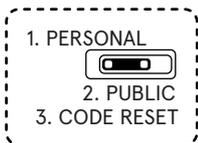

## Recupero del codice in modalità privata:

### **Attenzione**

Se è necessario aprire la serratura in caso di emergenza, utilizza la chiave Master corrispondente. Questa chiave non apre la serratura, ma consente di trovare la combinazione del codice dimenticato.

- Inserisci la chiave nel cilindro e ruotala di 180 gradi.
- Lascia la chiave in questa posizione fino a completare il passaggio successivo.
- Ruota i dischi della serratura fino a sentire resistenza. Una volta che il disco si è fermato, passa al disco successivo. I dischi bloccati determinano il codice della serratura.
- Per convalidare l'operazione, ruota la chiave nella sua posizione originale e poi la rimuovi dalla serratura.

## 2. Modalità pubblica


Il processo di programmazione della serratura in Modalità Pubblica può essere eseguito in due modi, a seconda delle circostanze.

### **Attenzione**

Esegui tutte le operazioni di programmazione in Modalità Pubblica con la porta dell'armadietto in cui l'unità è montata aperta.

#### Programmazione della modalità privata su una nuova serratura:


- Imposta il codice della serratura su "0000".
- Imposta la posizione dell'interruttore posteriore su "Public code reset".

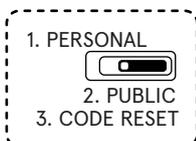

- Ruota la manopola di 180 gradi - l'indicatore sarà nella posizione "open".




- Imposta il proprio codice e tienilo fuori dalla portata di terzi.
- Ruota la manopola di 180 gradi - l'indicatore sarà nella posizione "close".

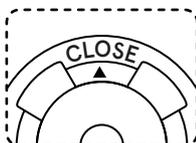

### Cambiamento della modalità da privata a pubblica:


- Inserisci il proprio codice esistente.
- Imposta la posizione dell'interruttore posteriore su "Public code reset".

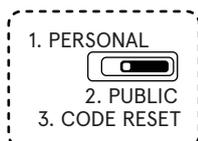

- Ruota la manopola di 180 gradi - l'indicatore sarà nella posizione "open".



- Imposta il proprio codice e tienilo fuori dalla portata di terzi.
- Ruota la manopola di 180 gradi - l'indicatore sarà nella posizione "close".

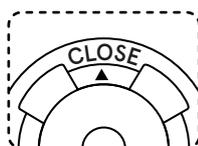

### Informazioni importanti

- La procedura di recupero del codice è la stessa per ogni modalità.
- Un uso corretto della serratura prevede l'inserimento del codice, la rotazione della manopola nella posizione "open" e la chiusura della porta.
- Ogni volta che è possibile, le operazioni di programmazione dovrebbero essere eseguite con la porta aperta.
- Si consiglia di adottare tutte le precauzioni possibili quando la serratura è in Modalità Pubblica. In particolare, suggeriamo di mascherare il codice corretto ruotando casualmente i dischi della serratura prima di allontanarsi dall'armadietto.
- L'interruttore progettato per cambiare modalità consente di passare in due direzioni opposte. Per la Modalità Privata, spostare l'interruttore verso sinistra. Per la Modalità Pubblica o per eseguire un reset, l'interruttore deve essere spostato verso destra. Ricorda che l'opzione "code reset" non è una modalità.