
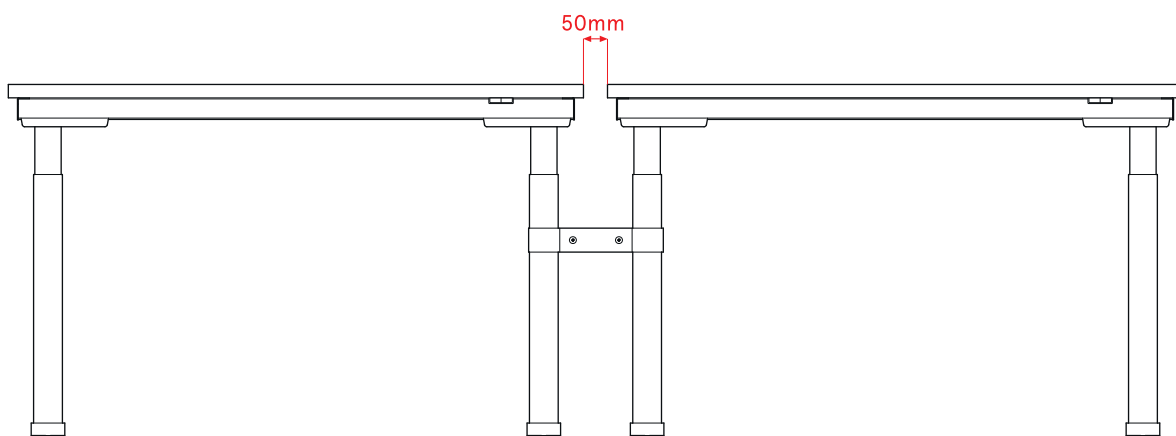


Anleitung zur Anordnung von Schreibtischen

Mit Trennelement

Mit Trennelementen zwischen den Tischplatten wird ein sicherer Abstand von **50 mm gewährleistet**.

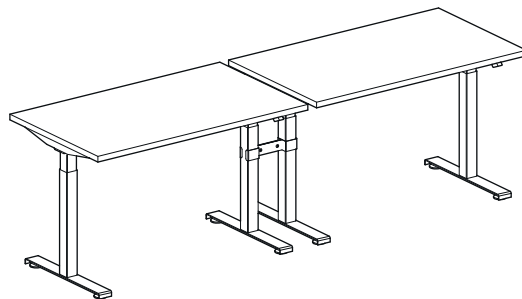

Ohne Trennelement

aus Sicherheitsgründen: Achte bei der Anordnung der Schreibtische darauf, dass der Abstand zwischen den Platten **mehr als 25 mm beträgt**.

