

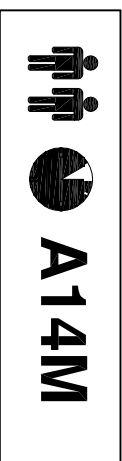



BOW20

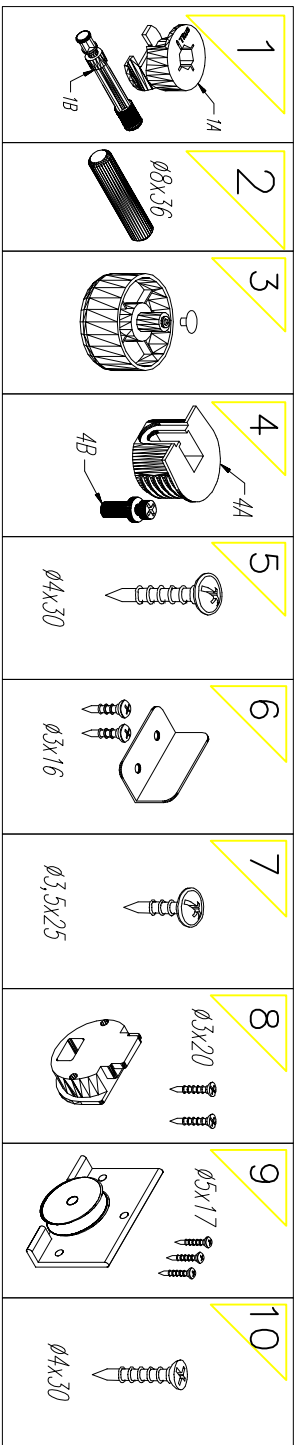



A

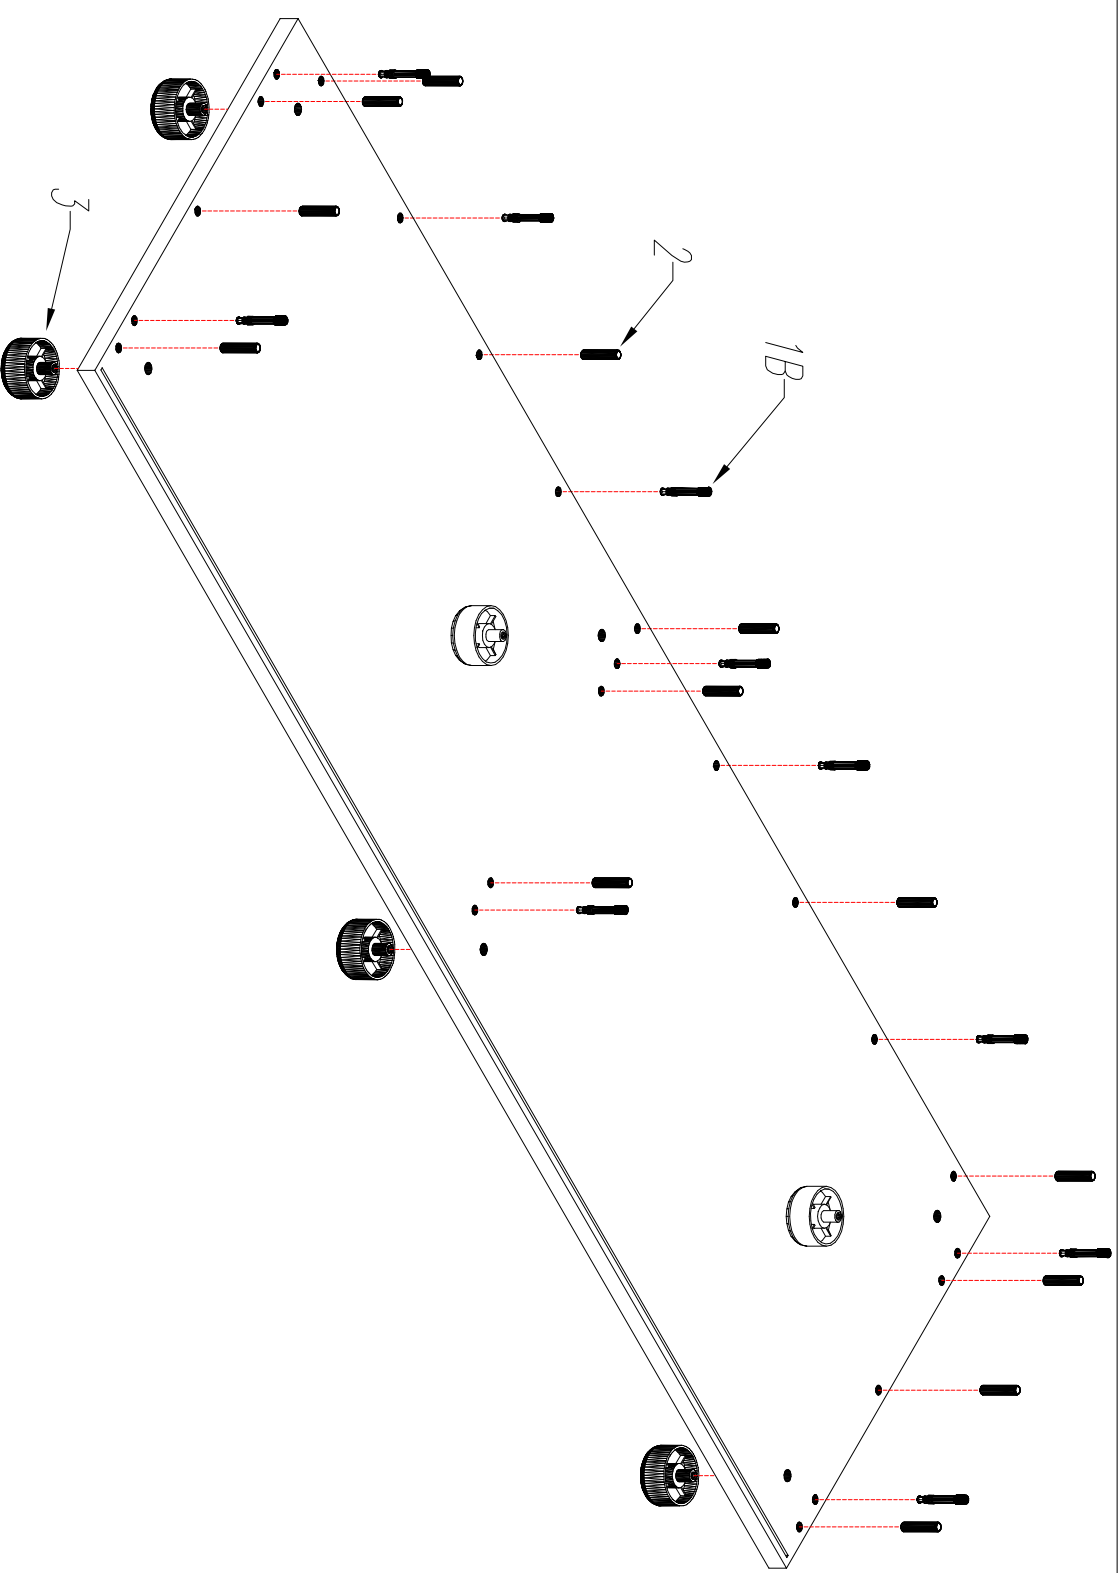


KOLENIŃCZĄ MONTAŻU
 ИМОСТРОИТЬ I КОЛКОВ.
 THE FITTINGS SEQUENCE OF THE
 CAMS AND DOWELS.
 DIE MONTAGEFOLGE VON
 EXZENTERN UND DIBBELN.

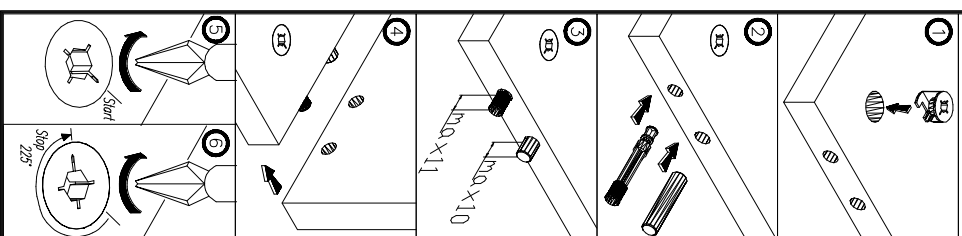


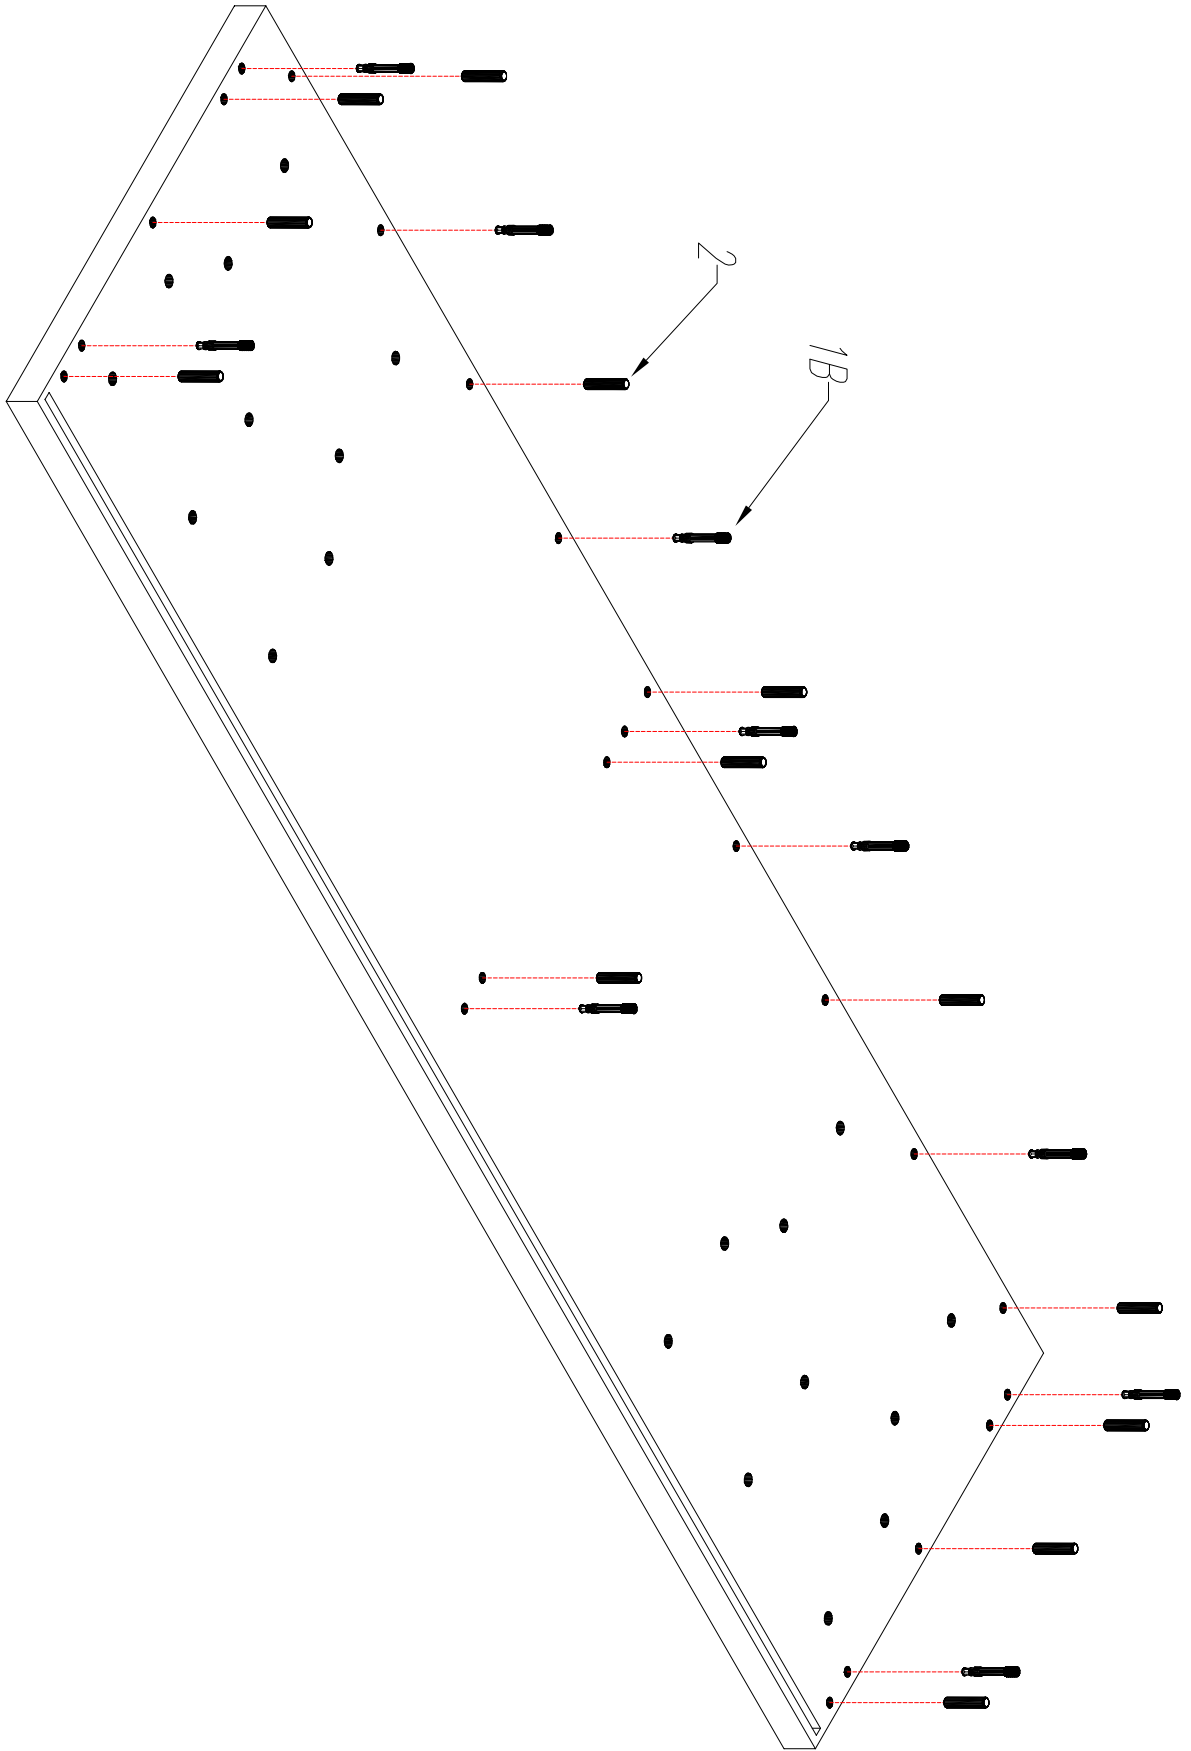

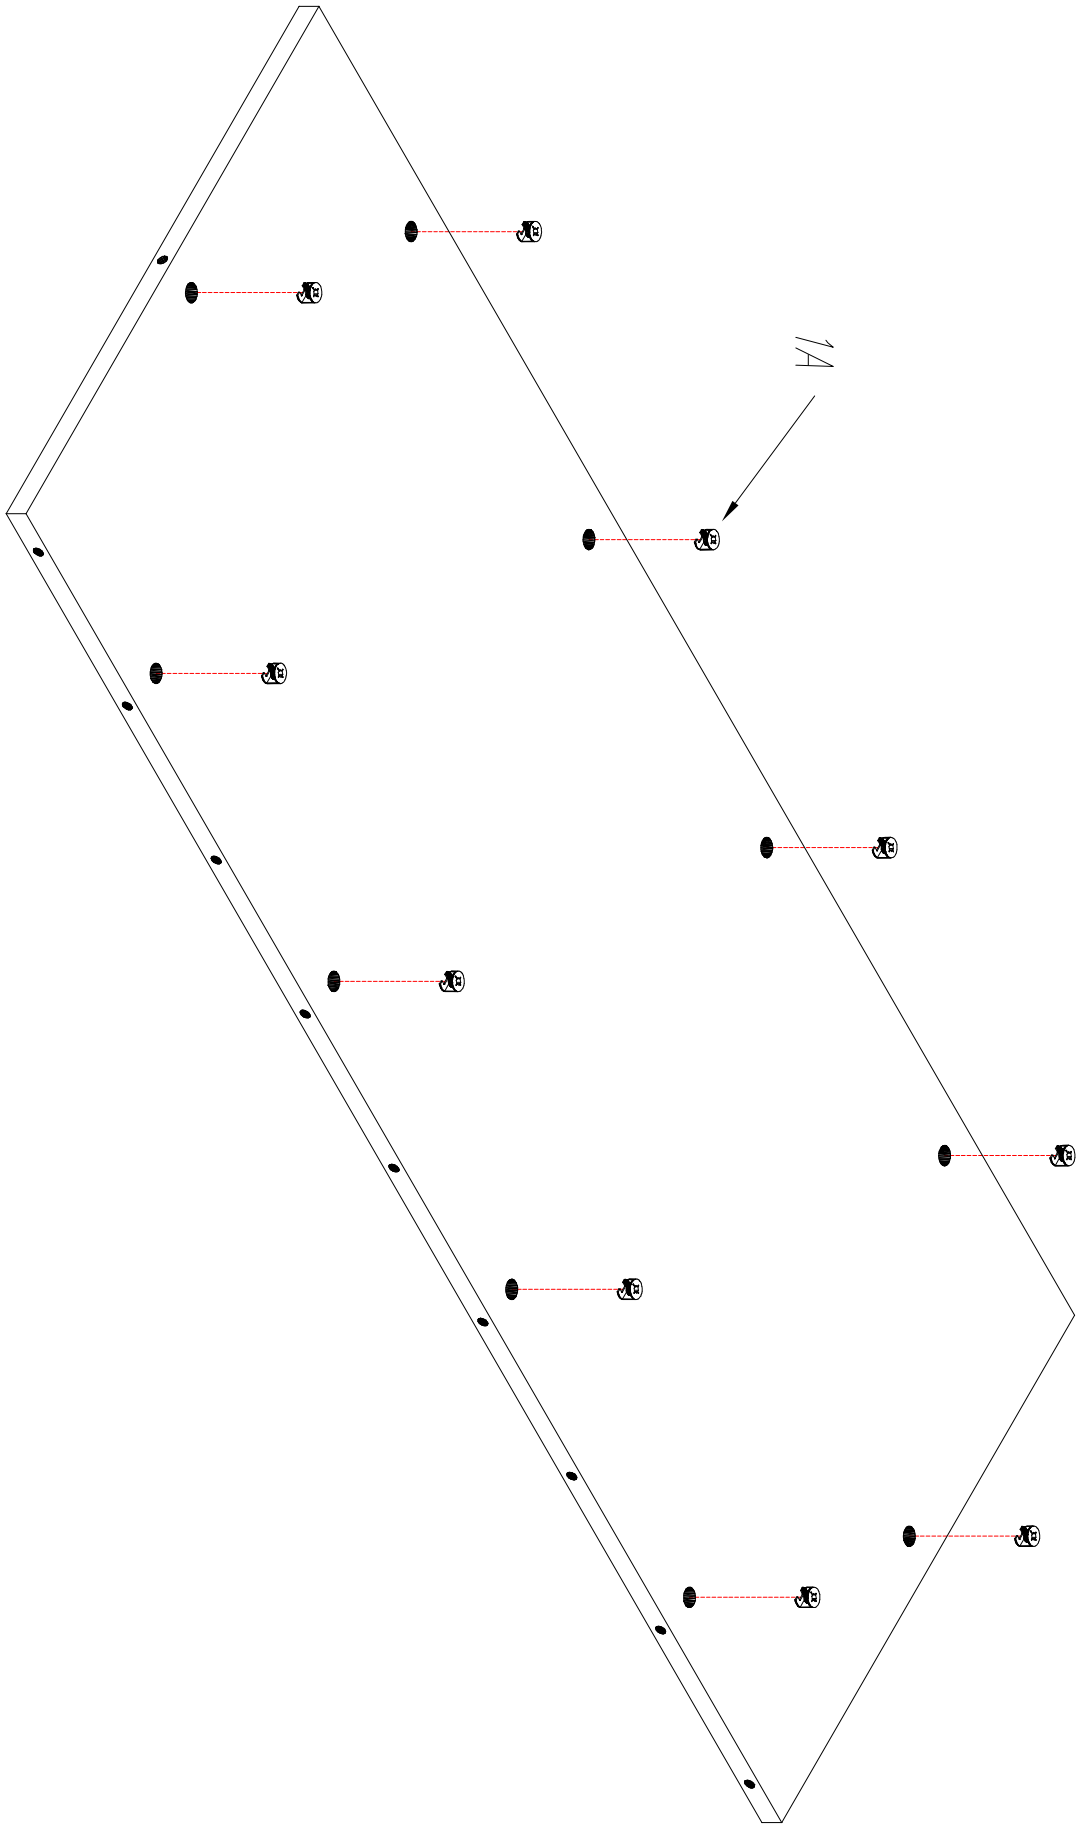


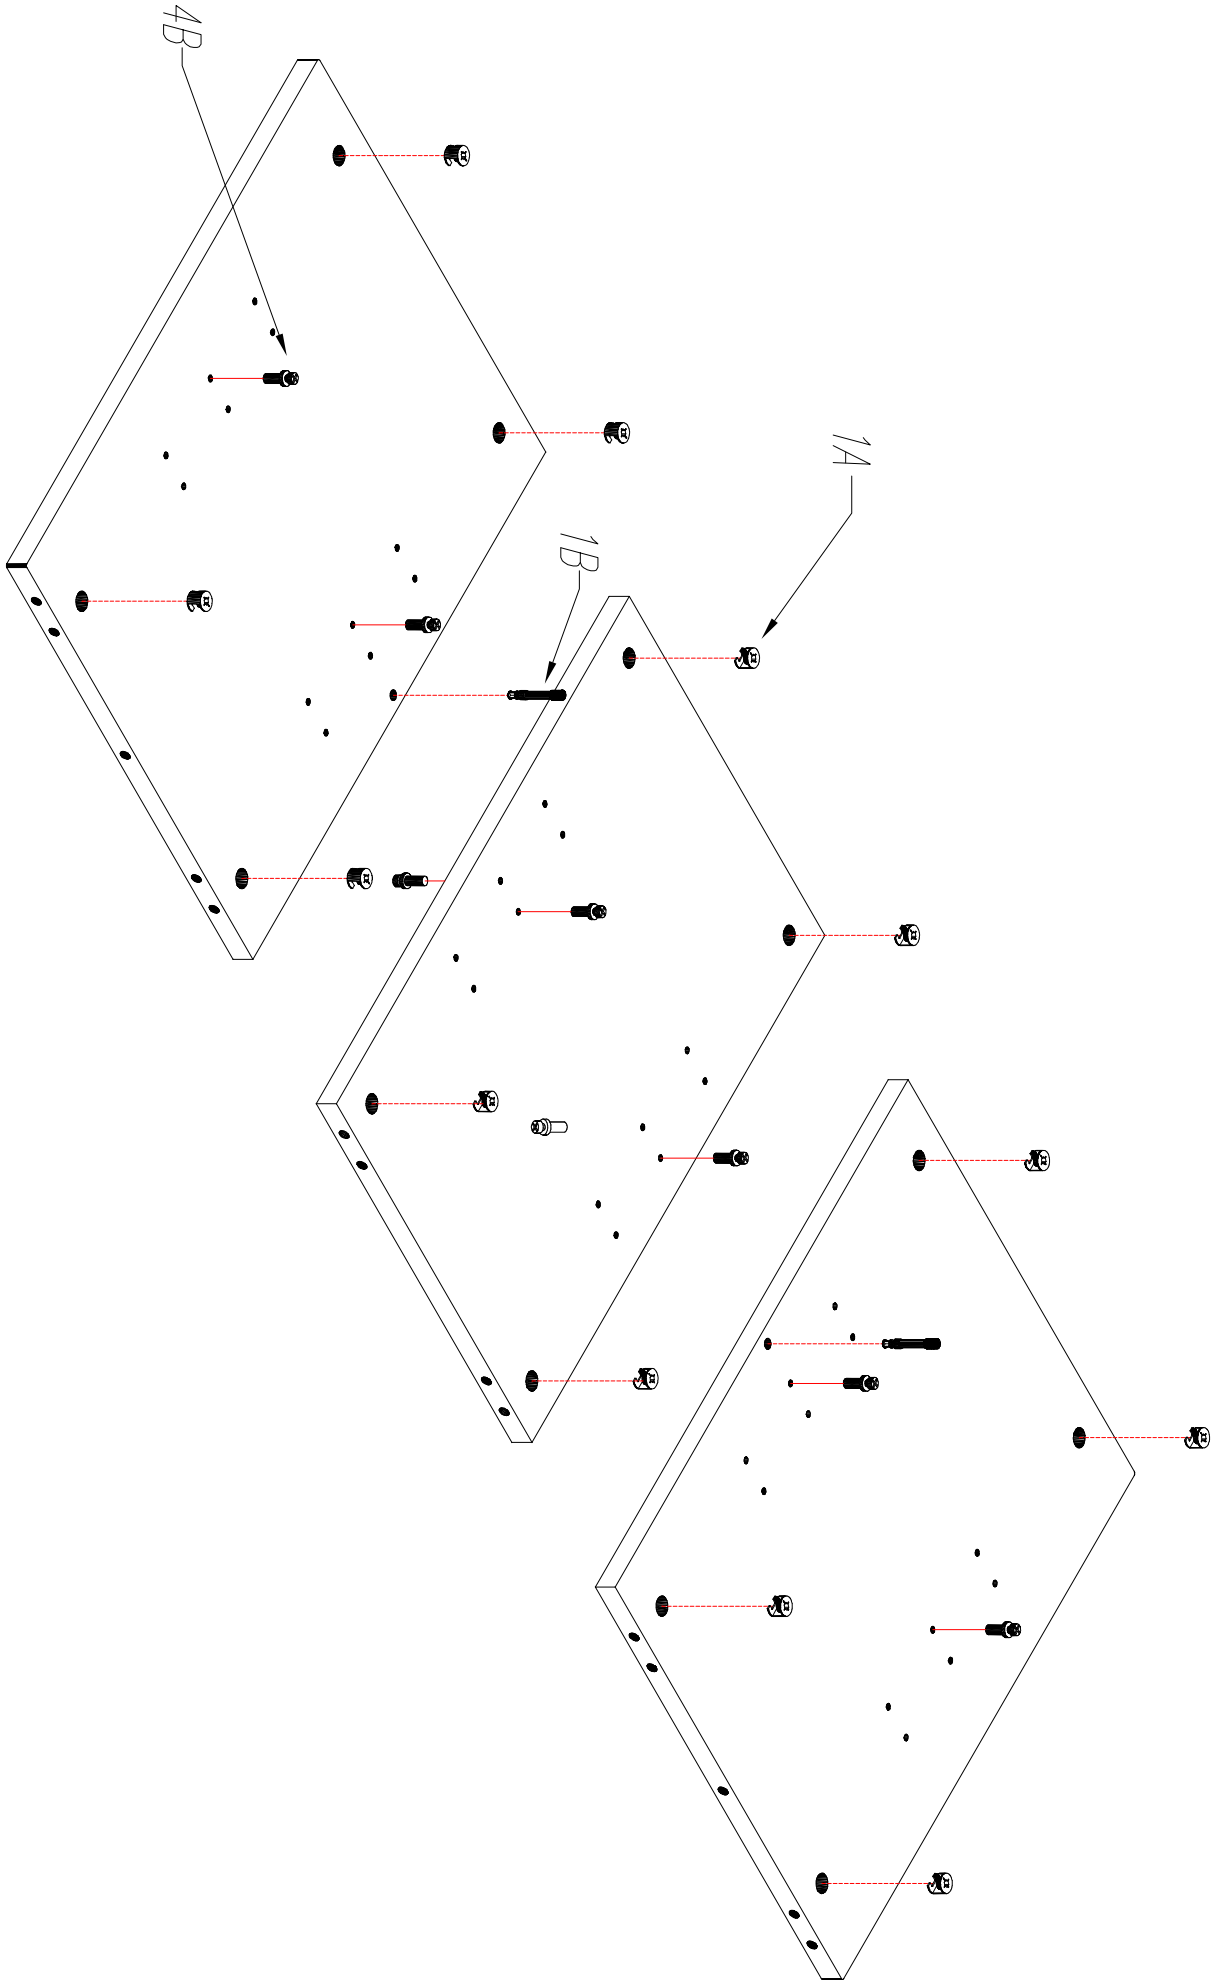


G

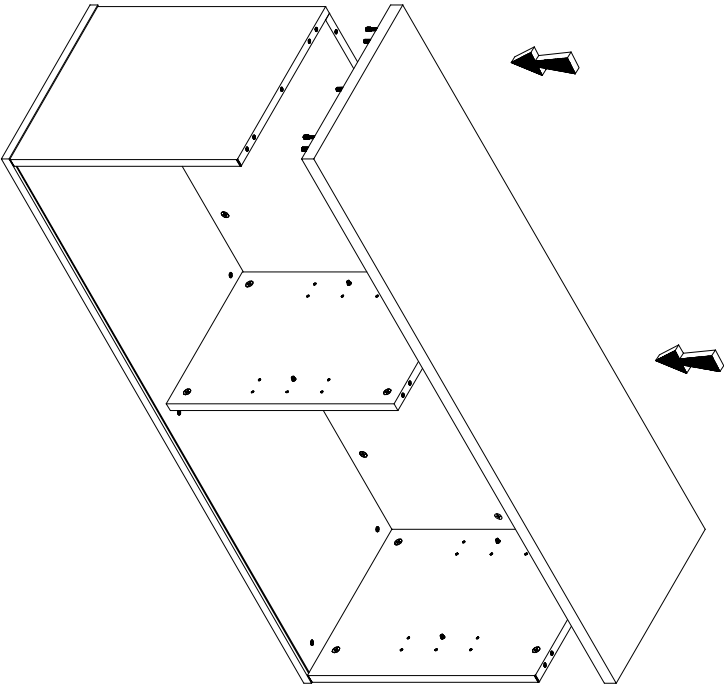


F



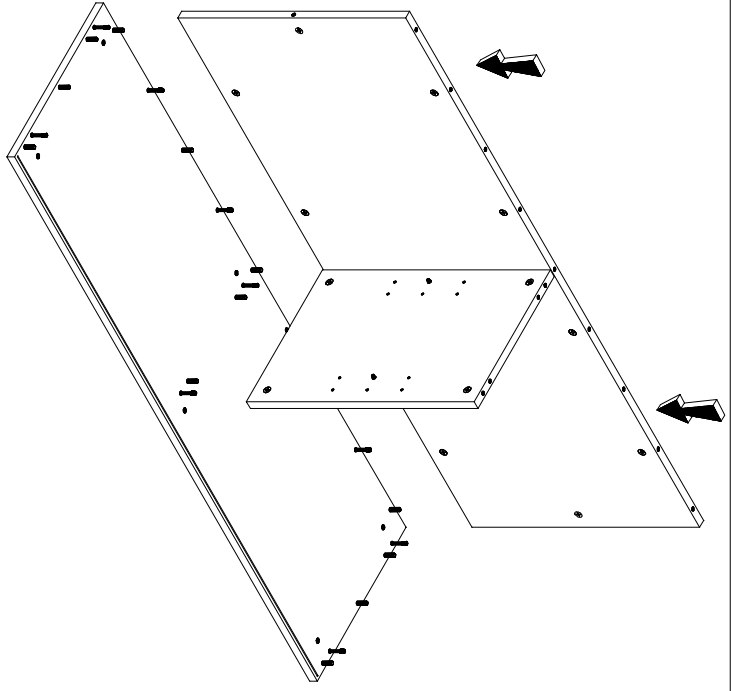


H

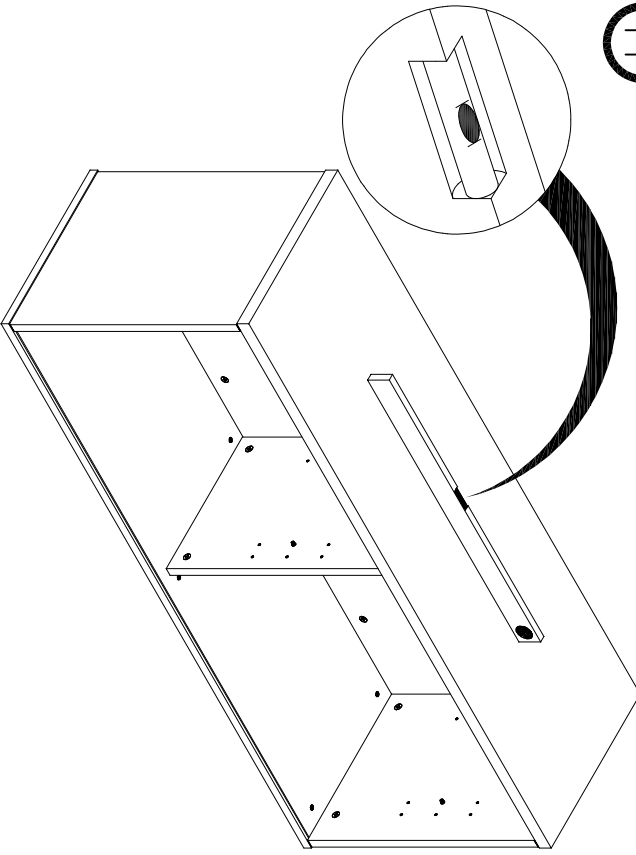


I

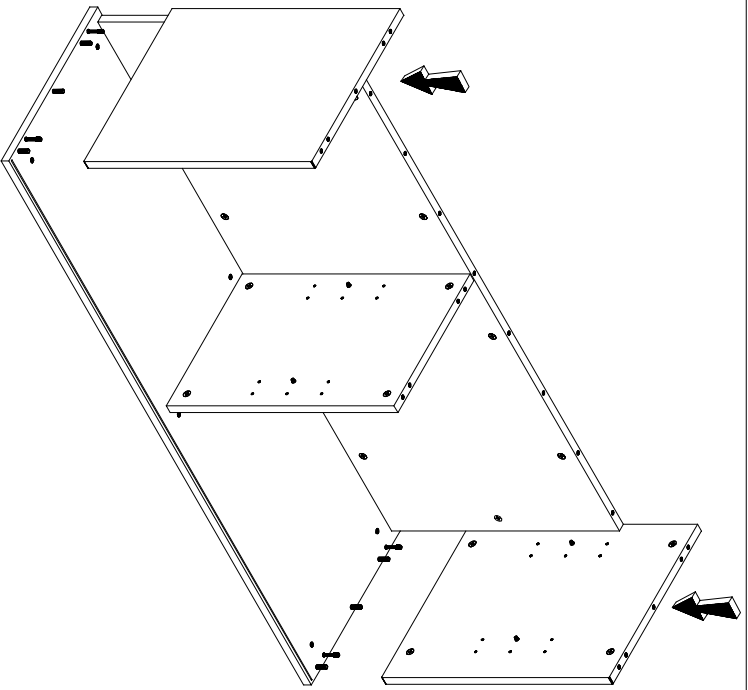


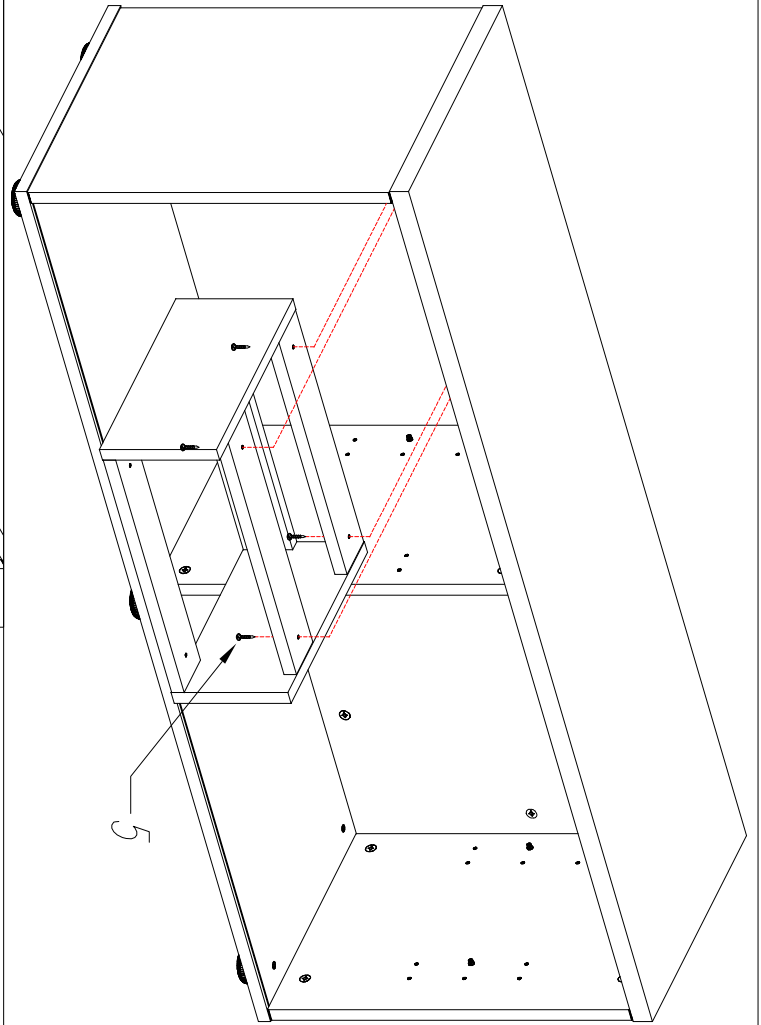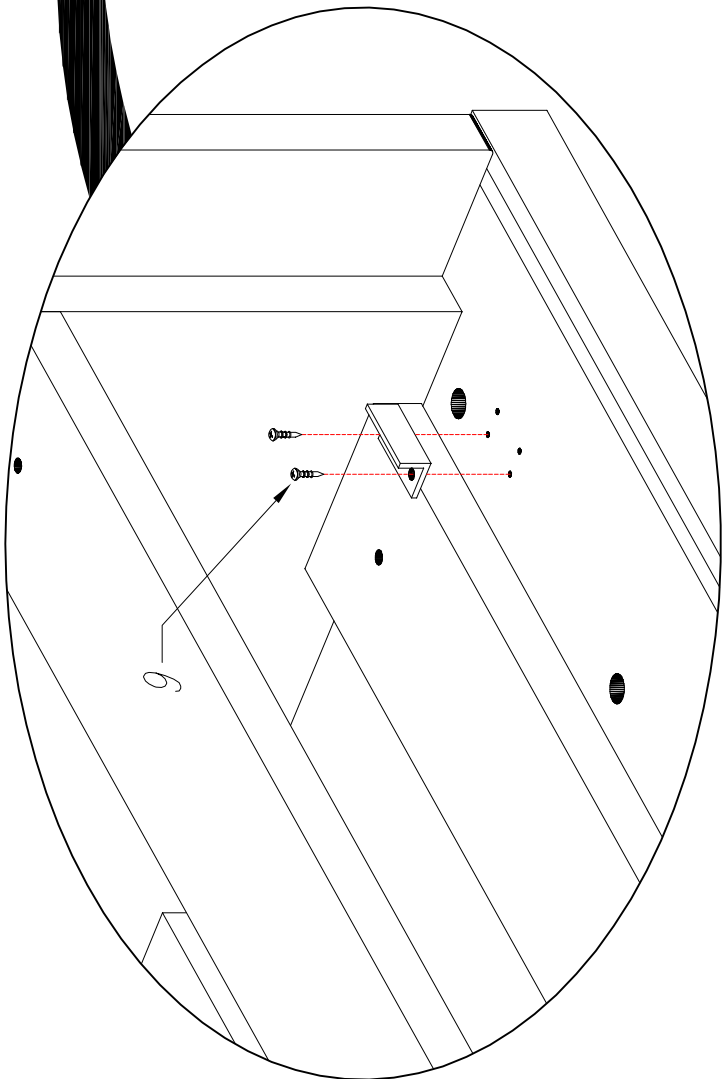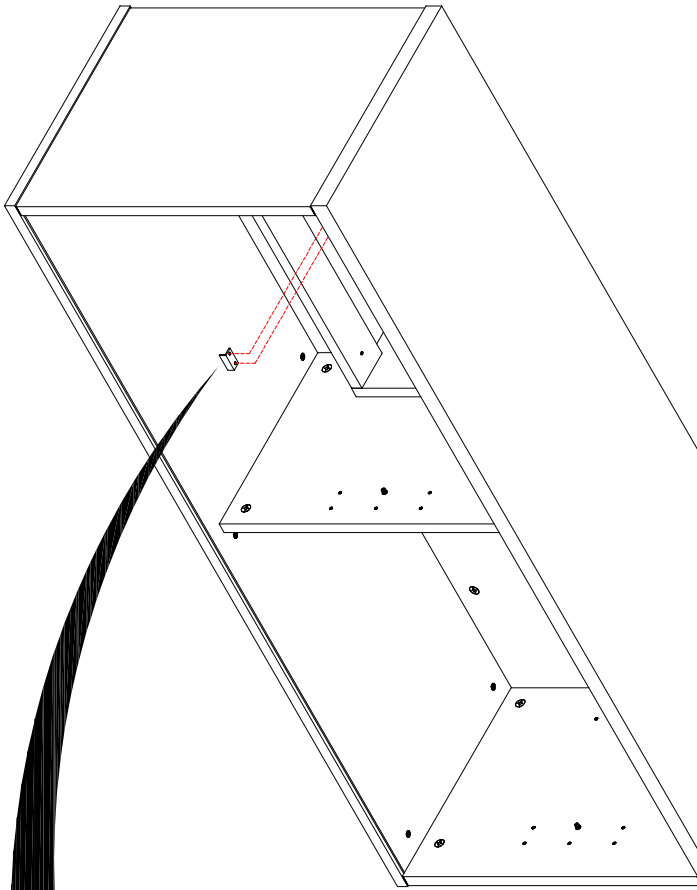



K

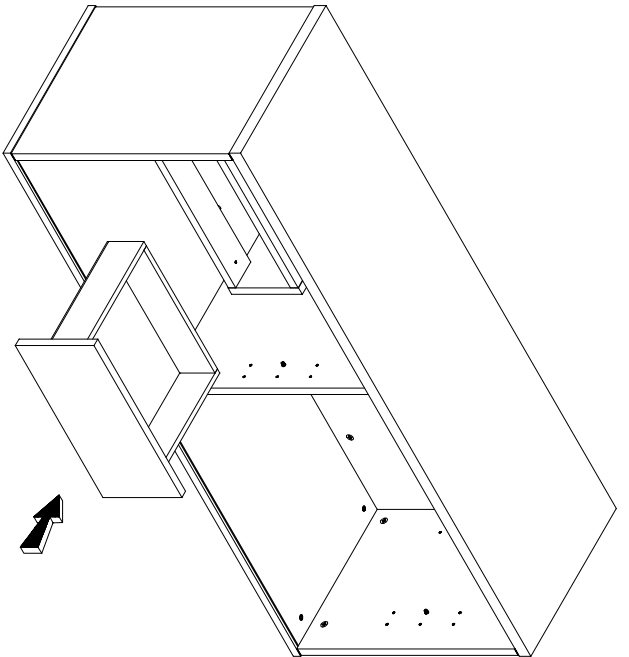


L

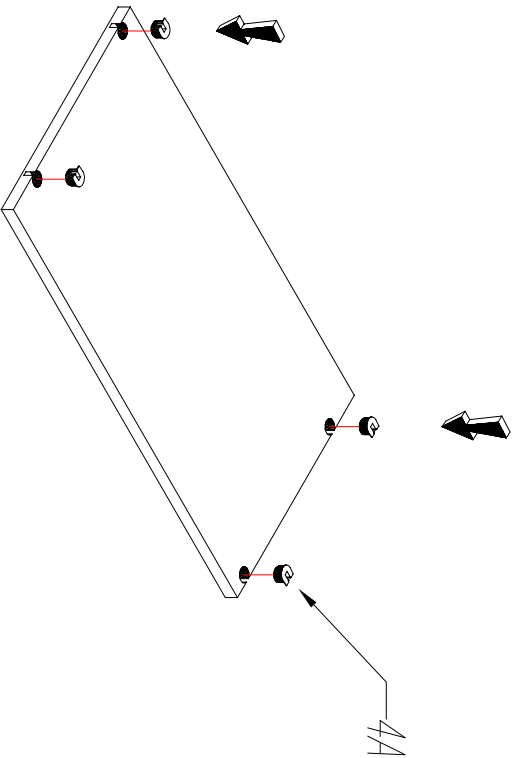



-Przykręcić śruby z
małą siłą.
-Put the screws gently.
-Anschrauben die
Schrauben zierlich.



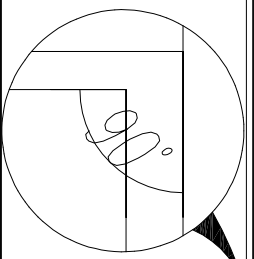
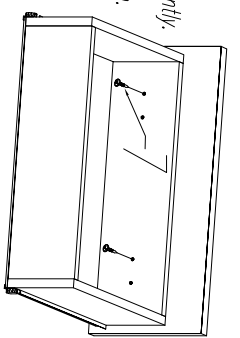



-Przykręcić śruby z
dużą siłą.
-Put the screws strongly.
-Anschrauben die
Schrauben staerklich.

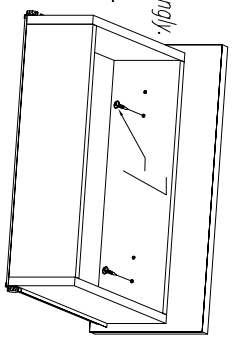





M

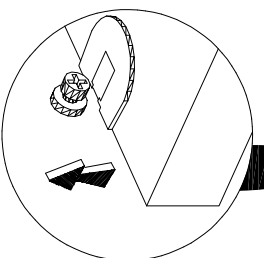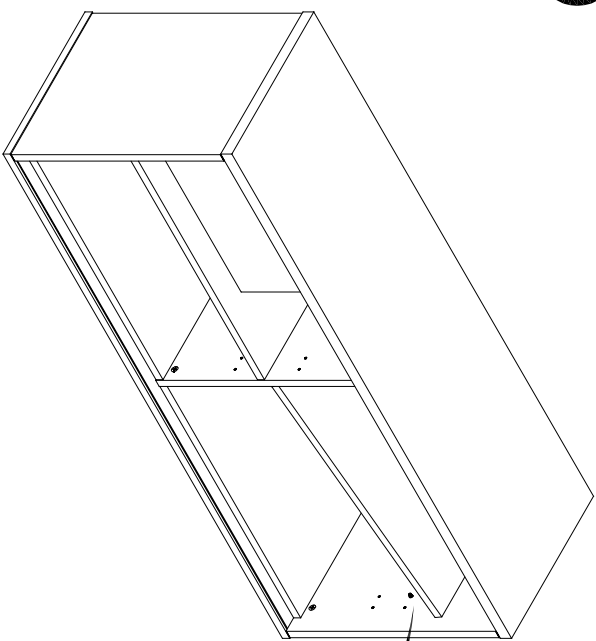

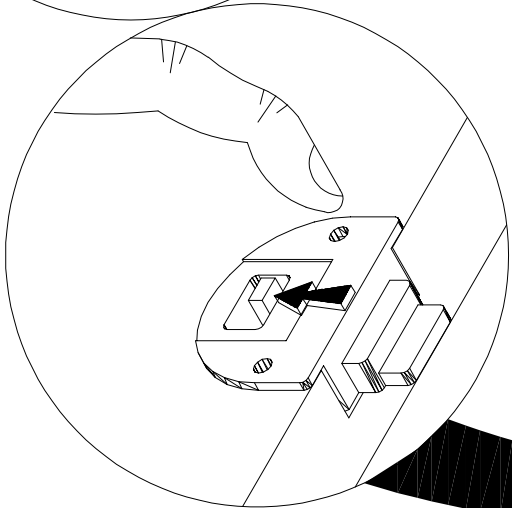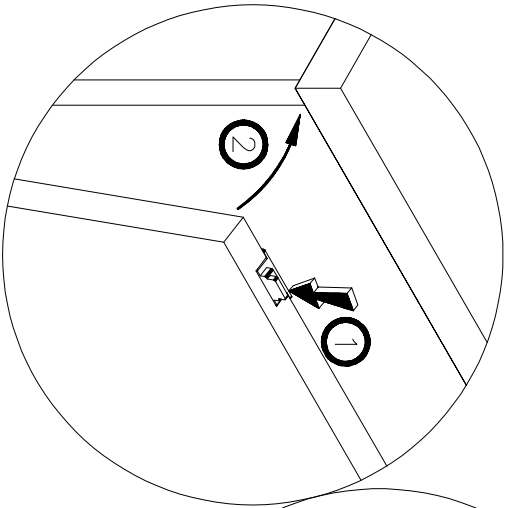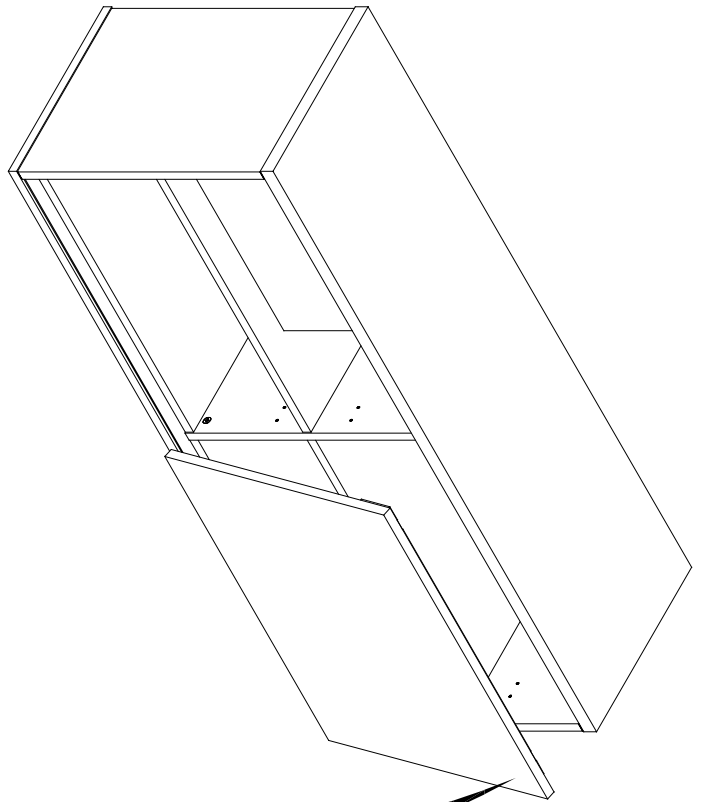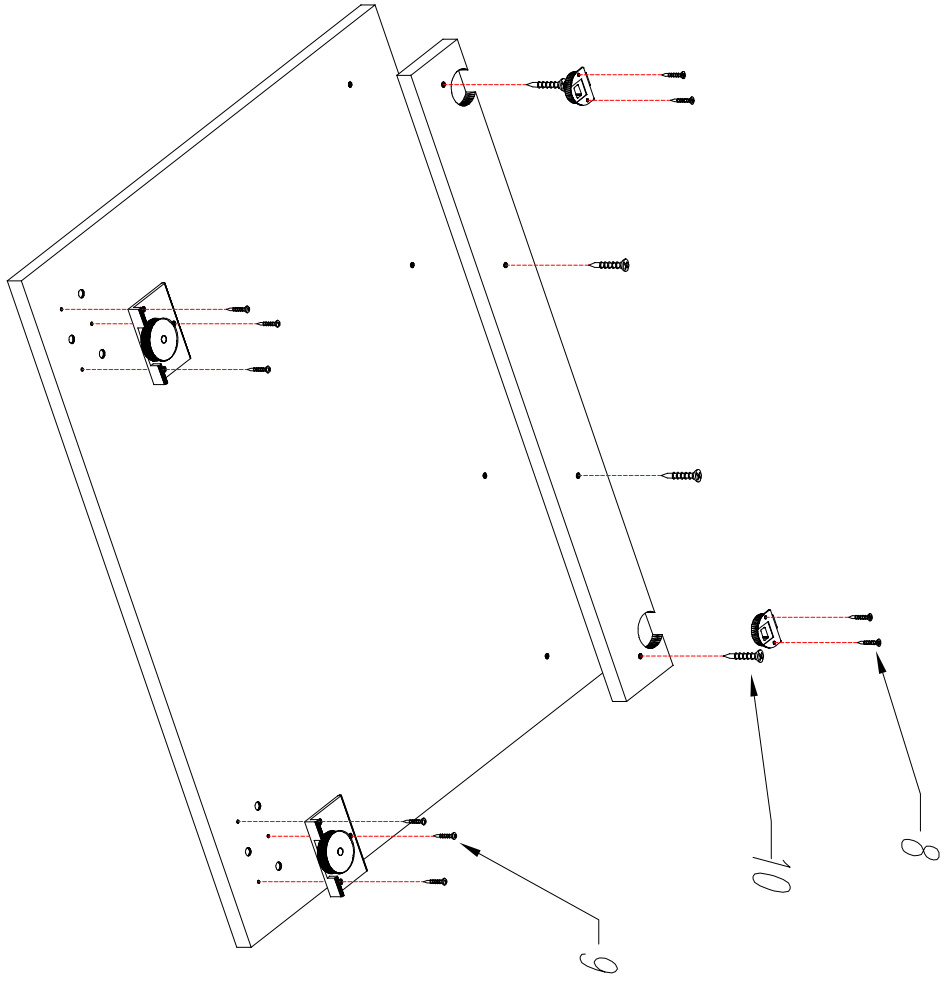



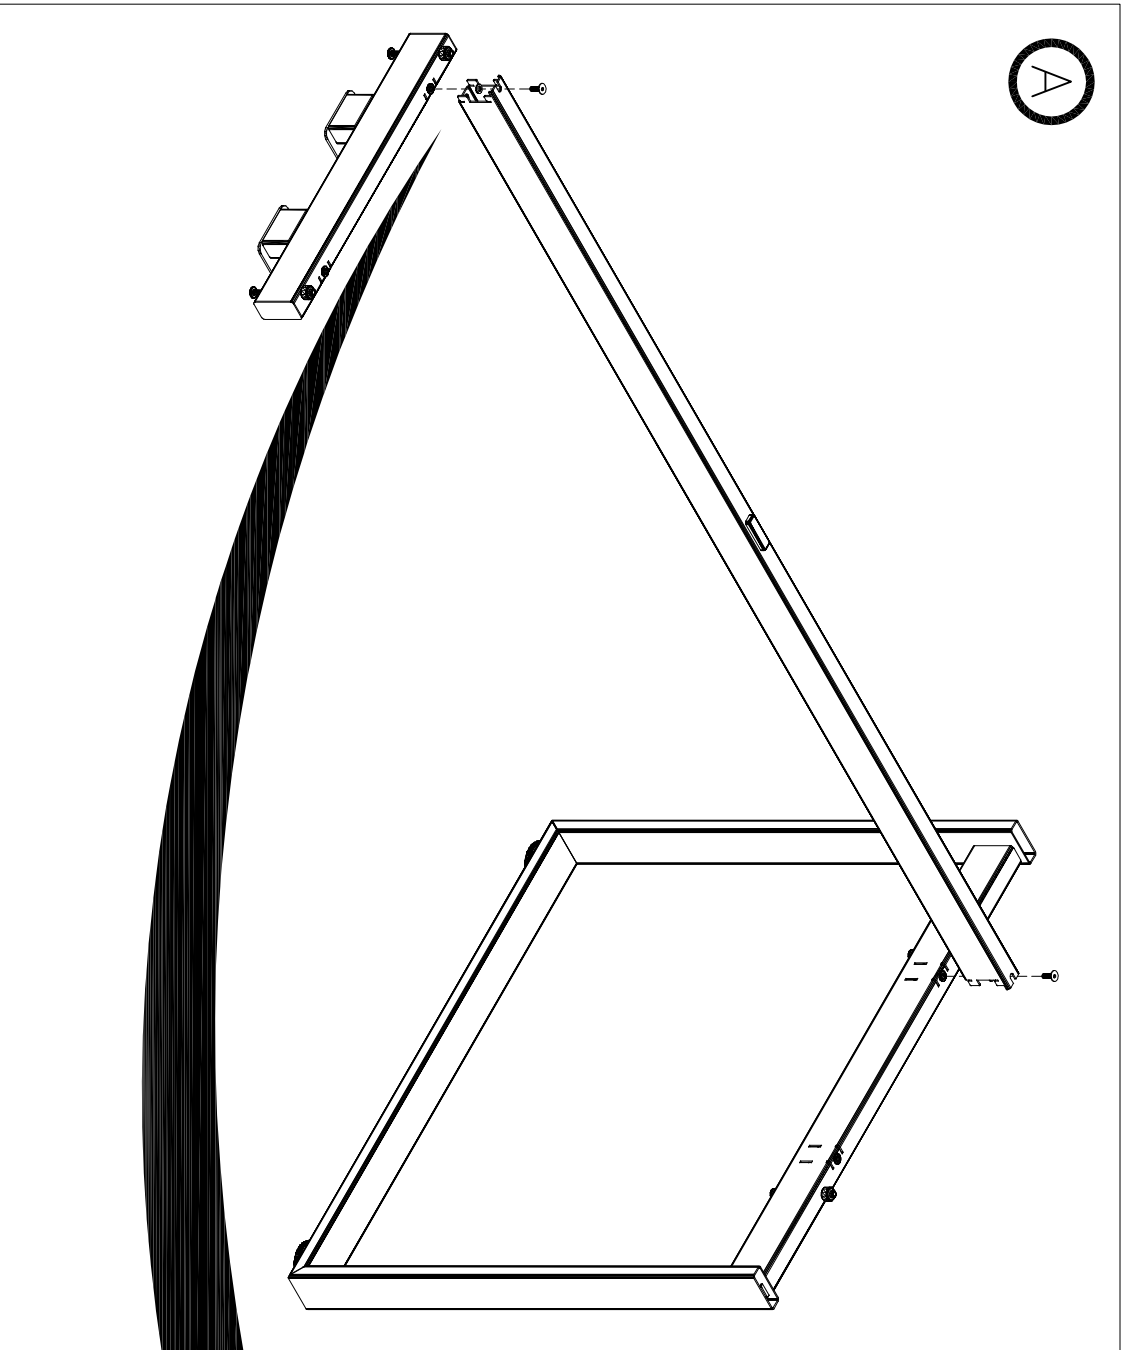






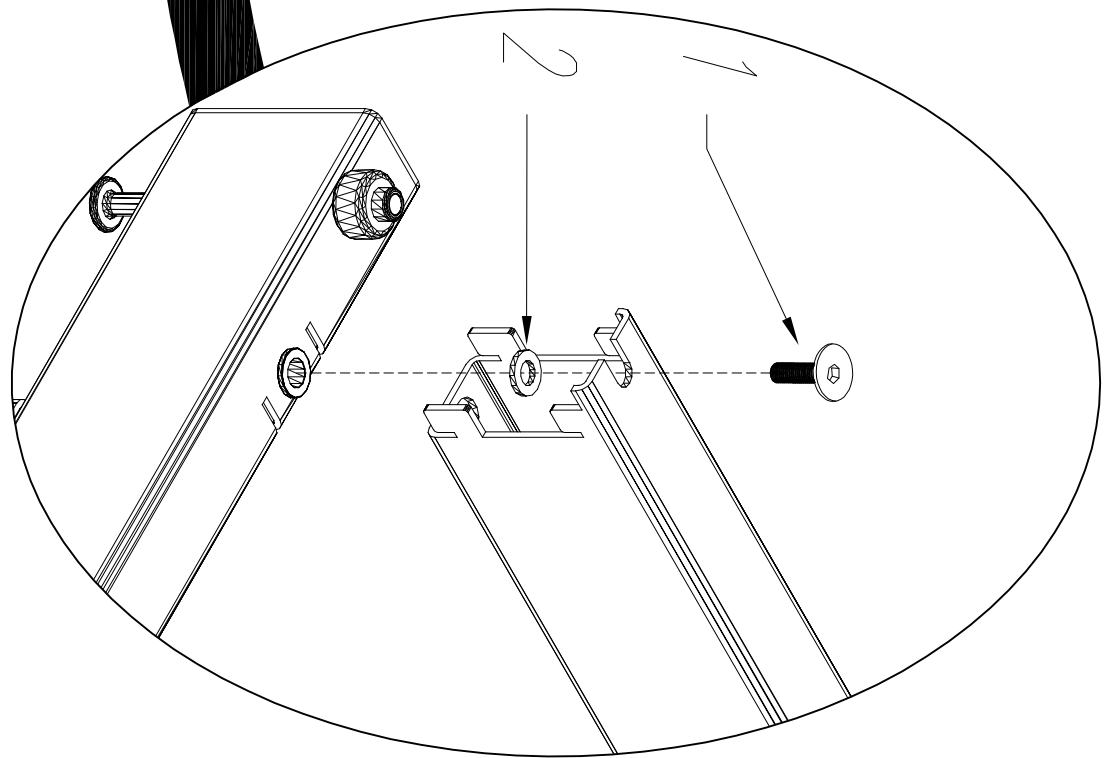
1		M6x20B
2		M6
3		M6



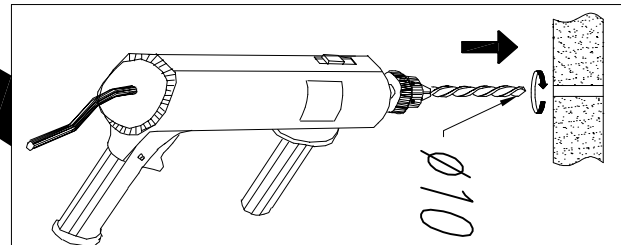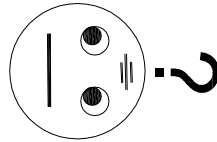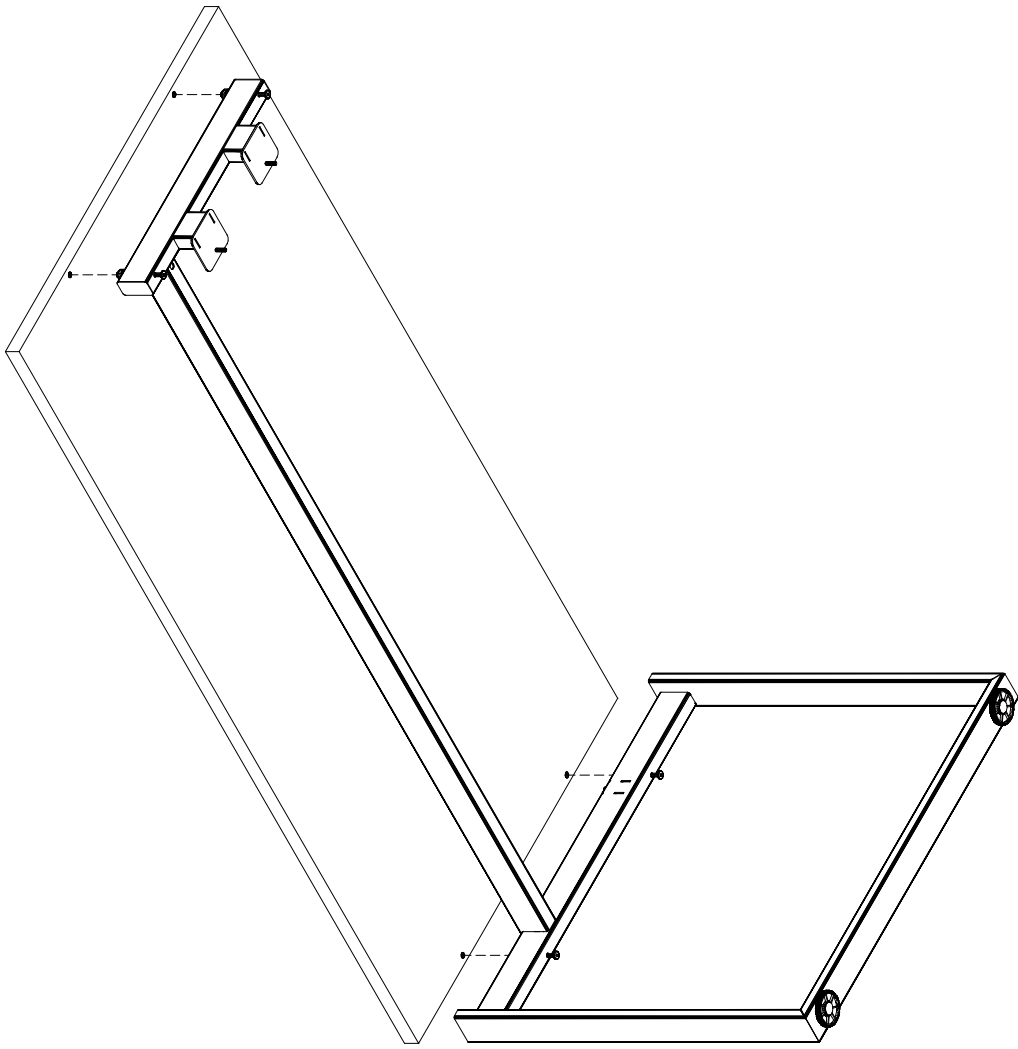

OGI

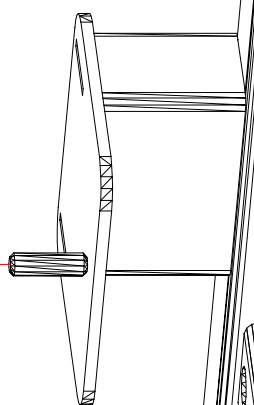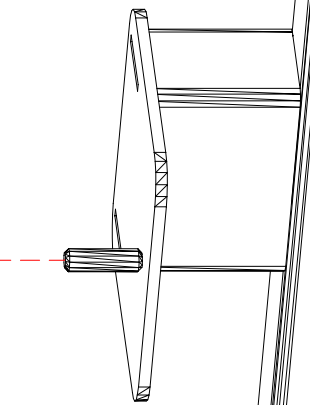

D



3

